

1972 AMC MATADOR

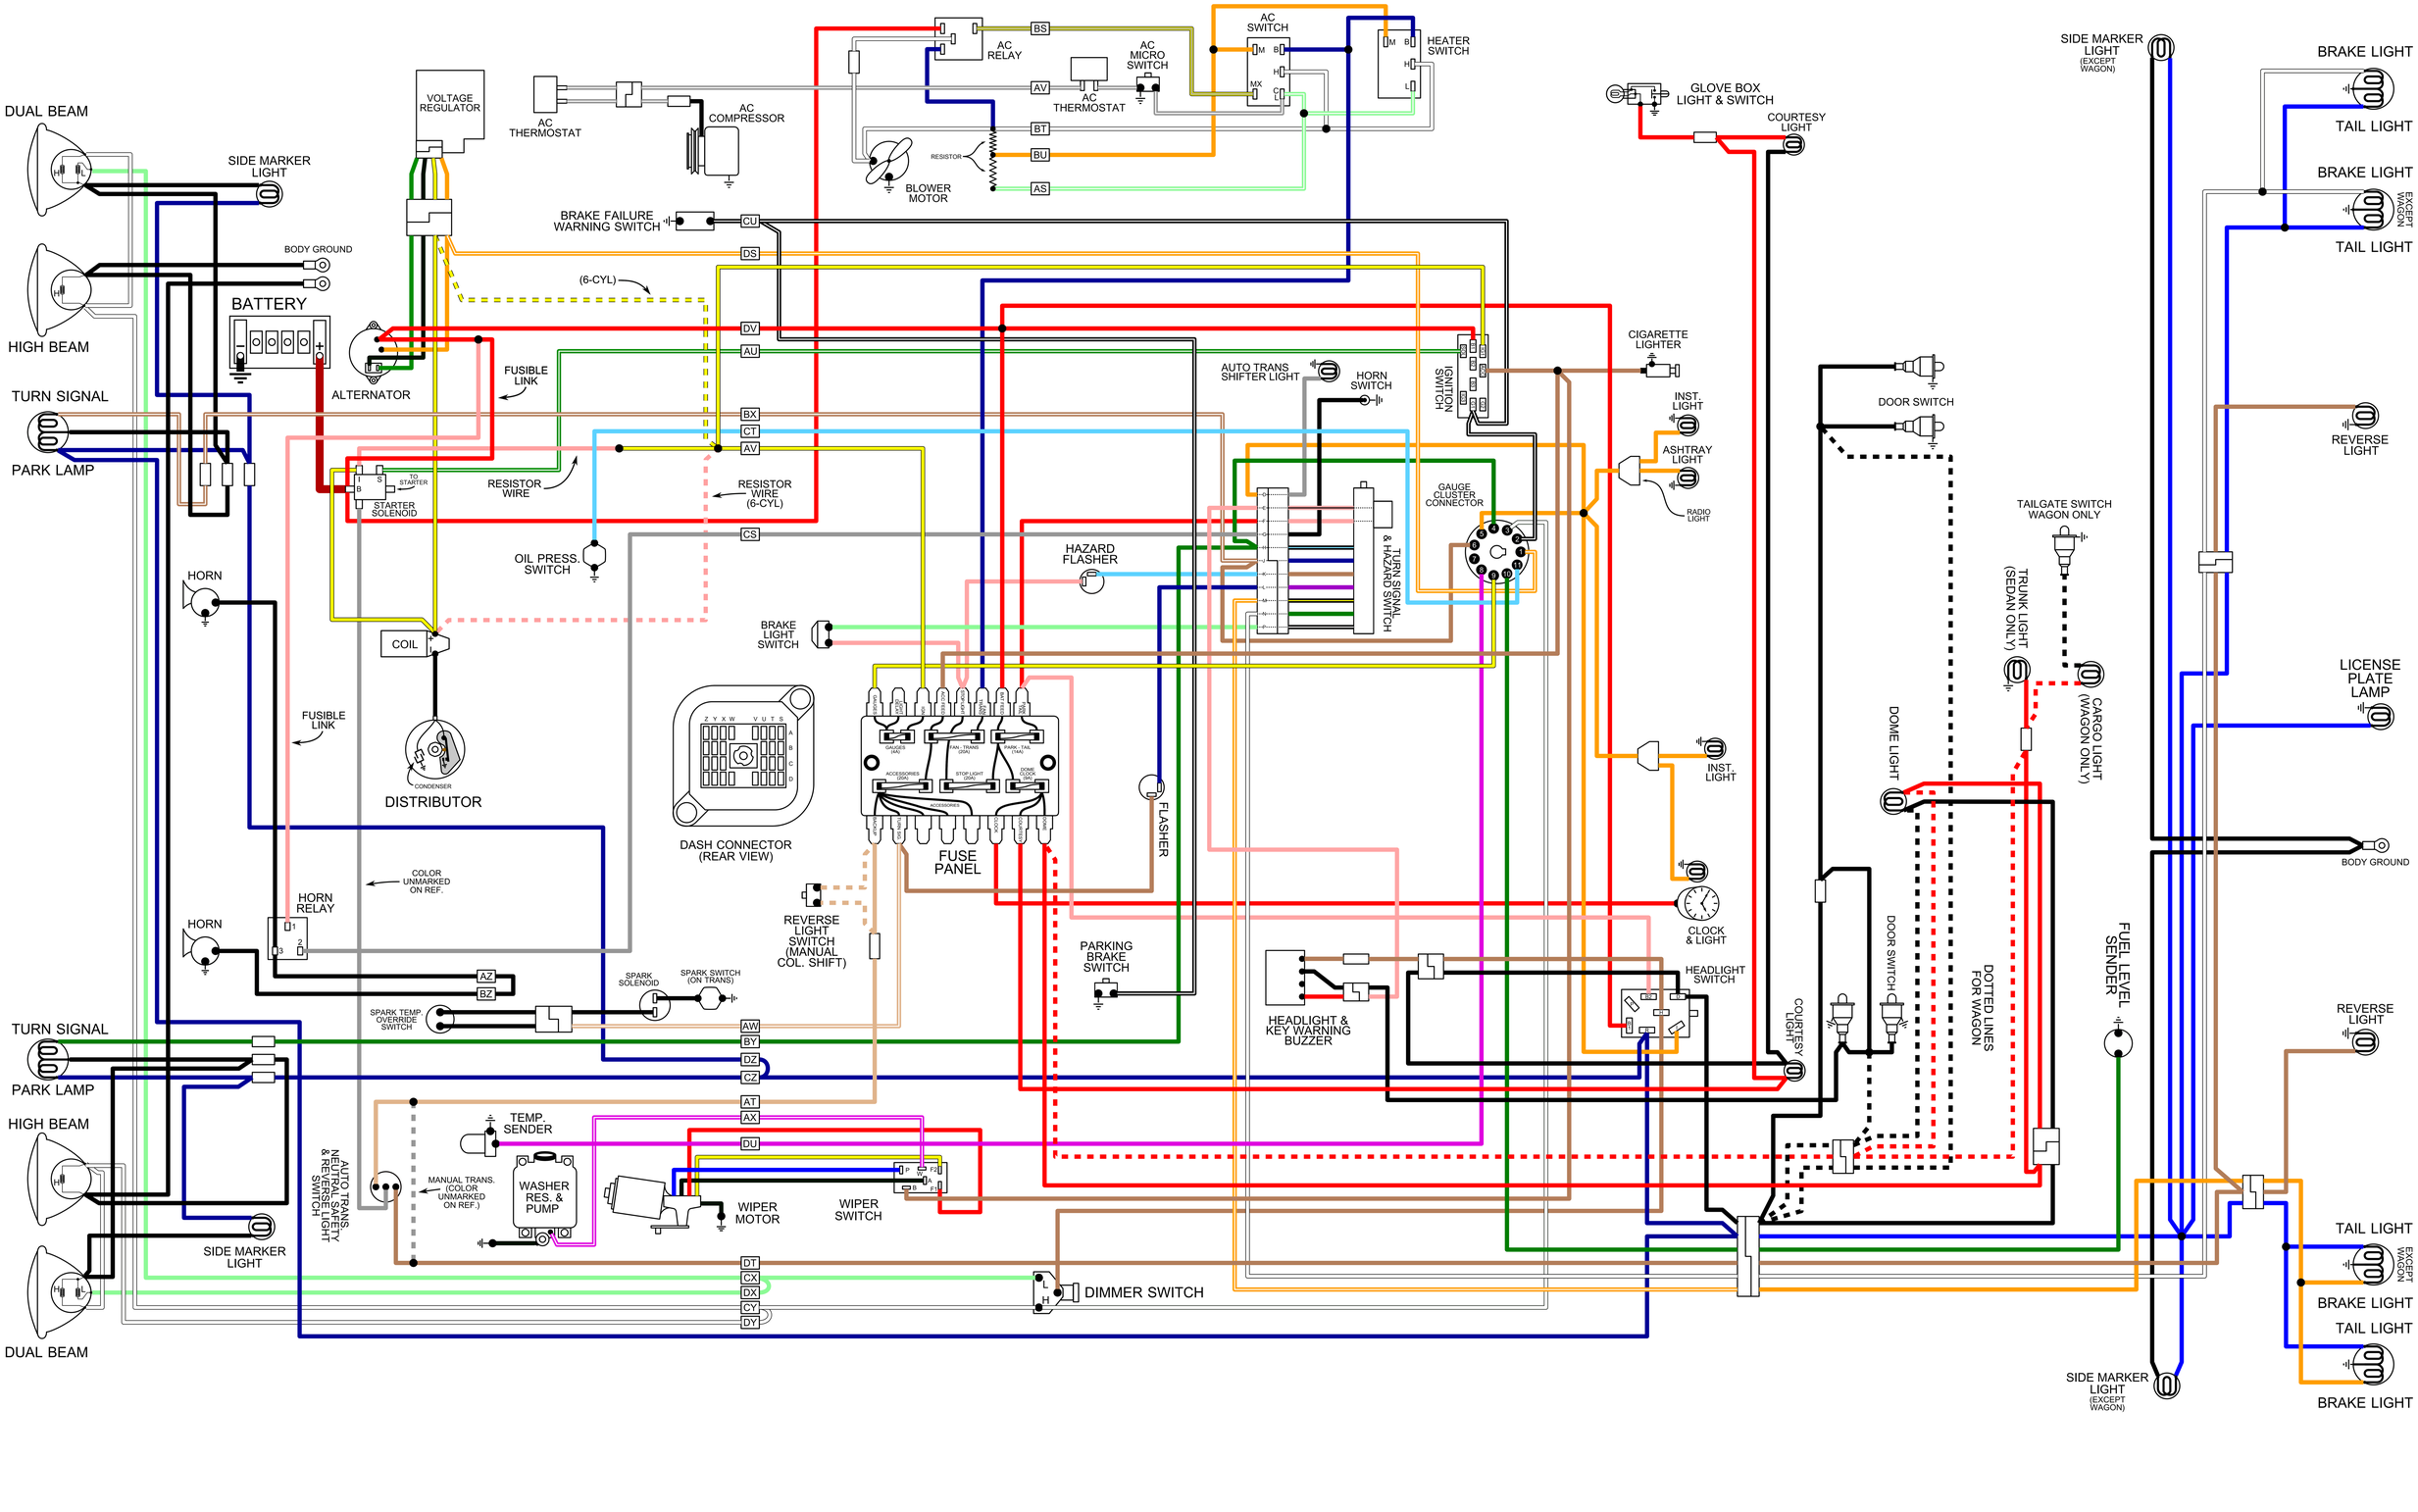


CINCO

1972 AMC MATADOR
MAIN POWER

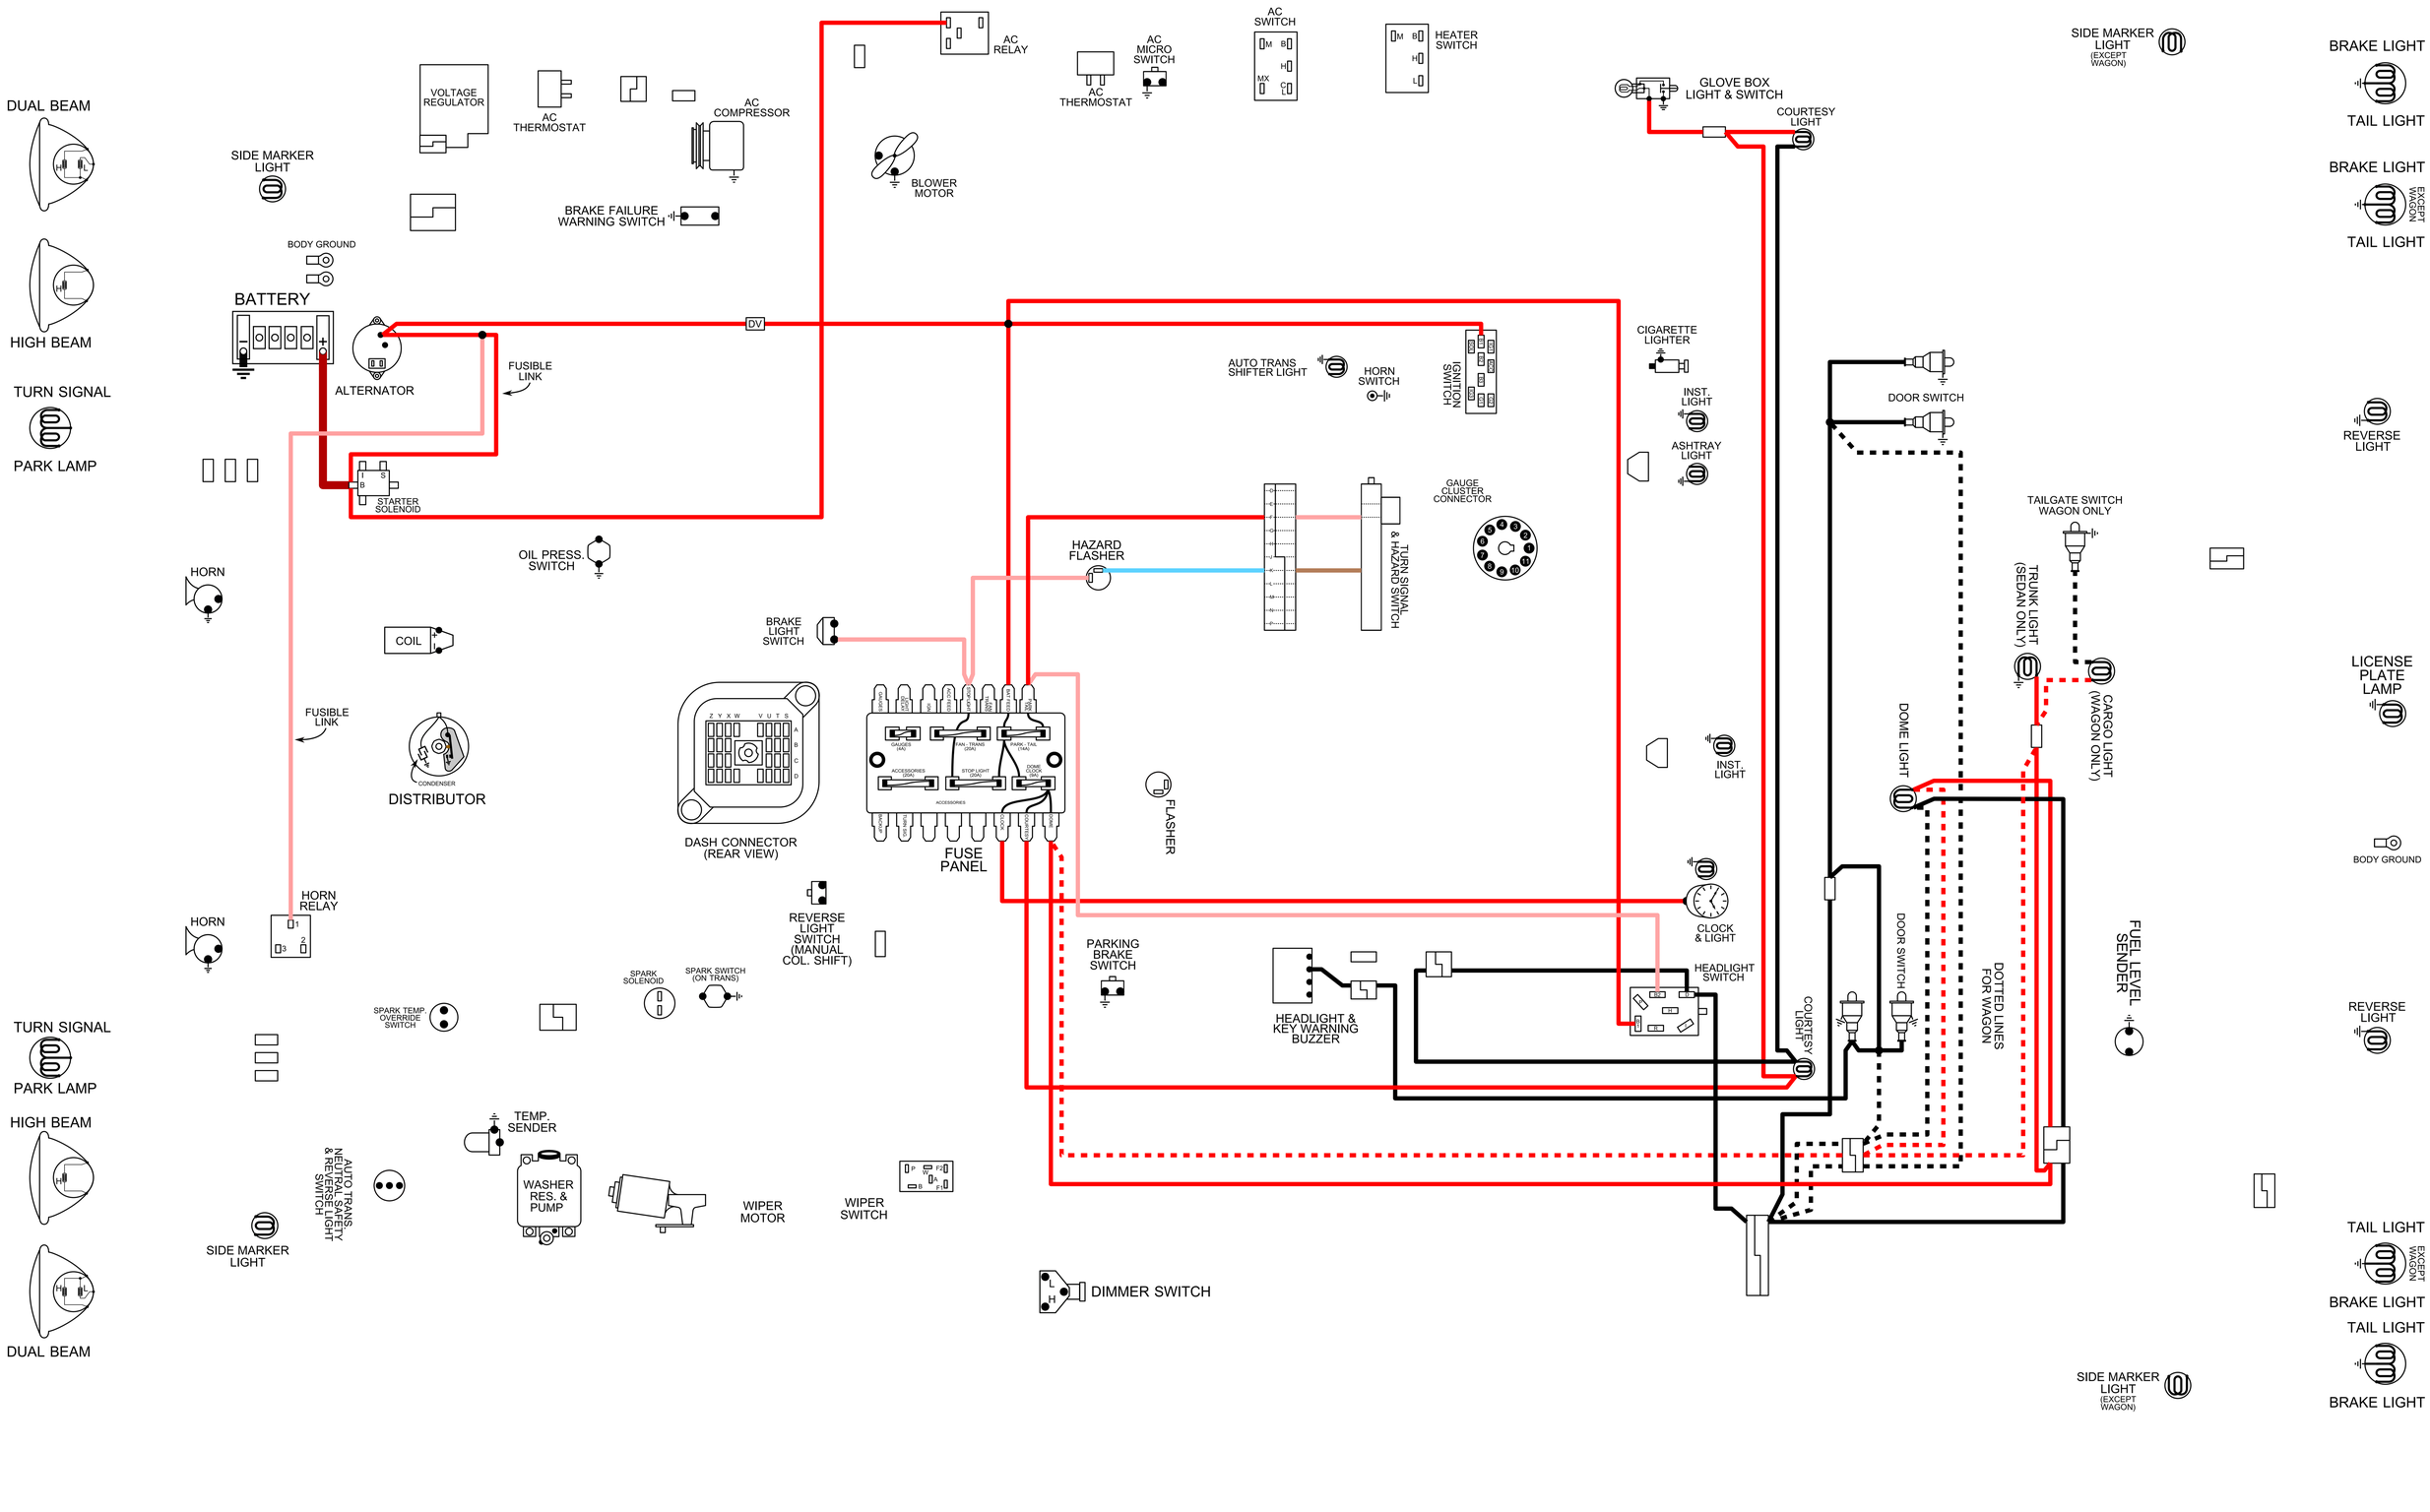


CINCO

1972 AMC MATADOR
ACCESSORY POWER

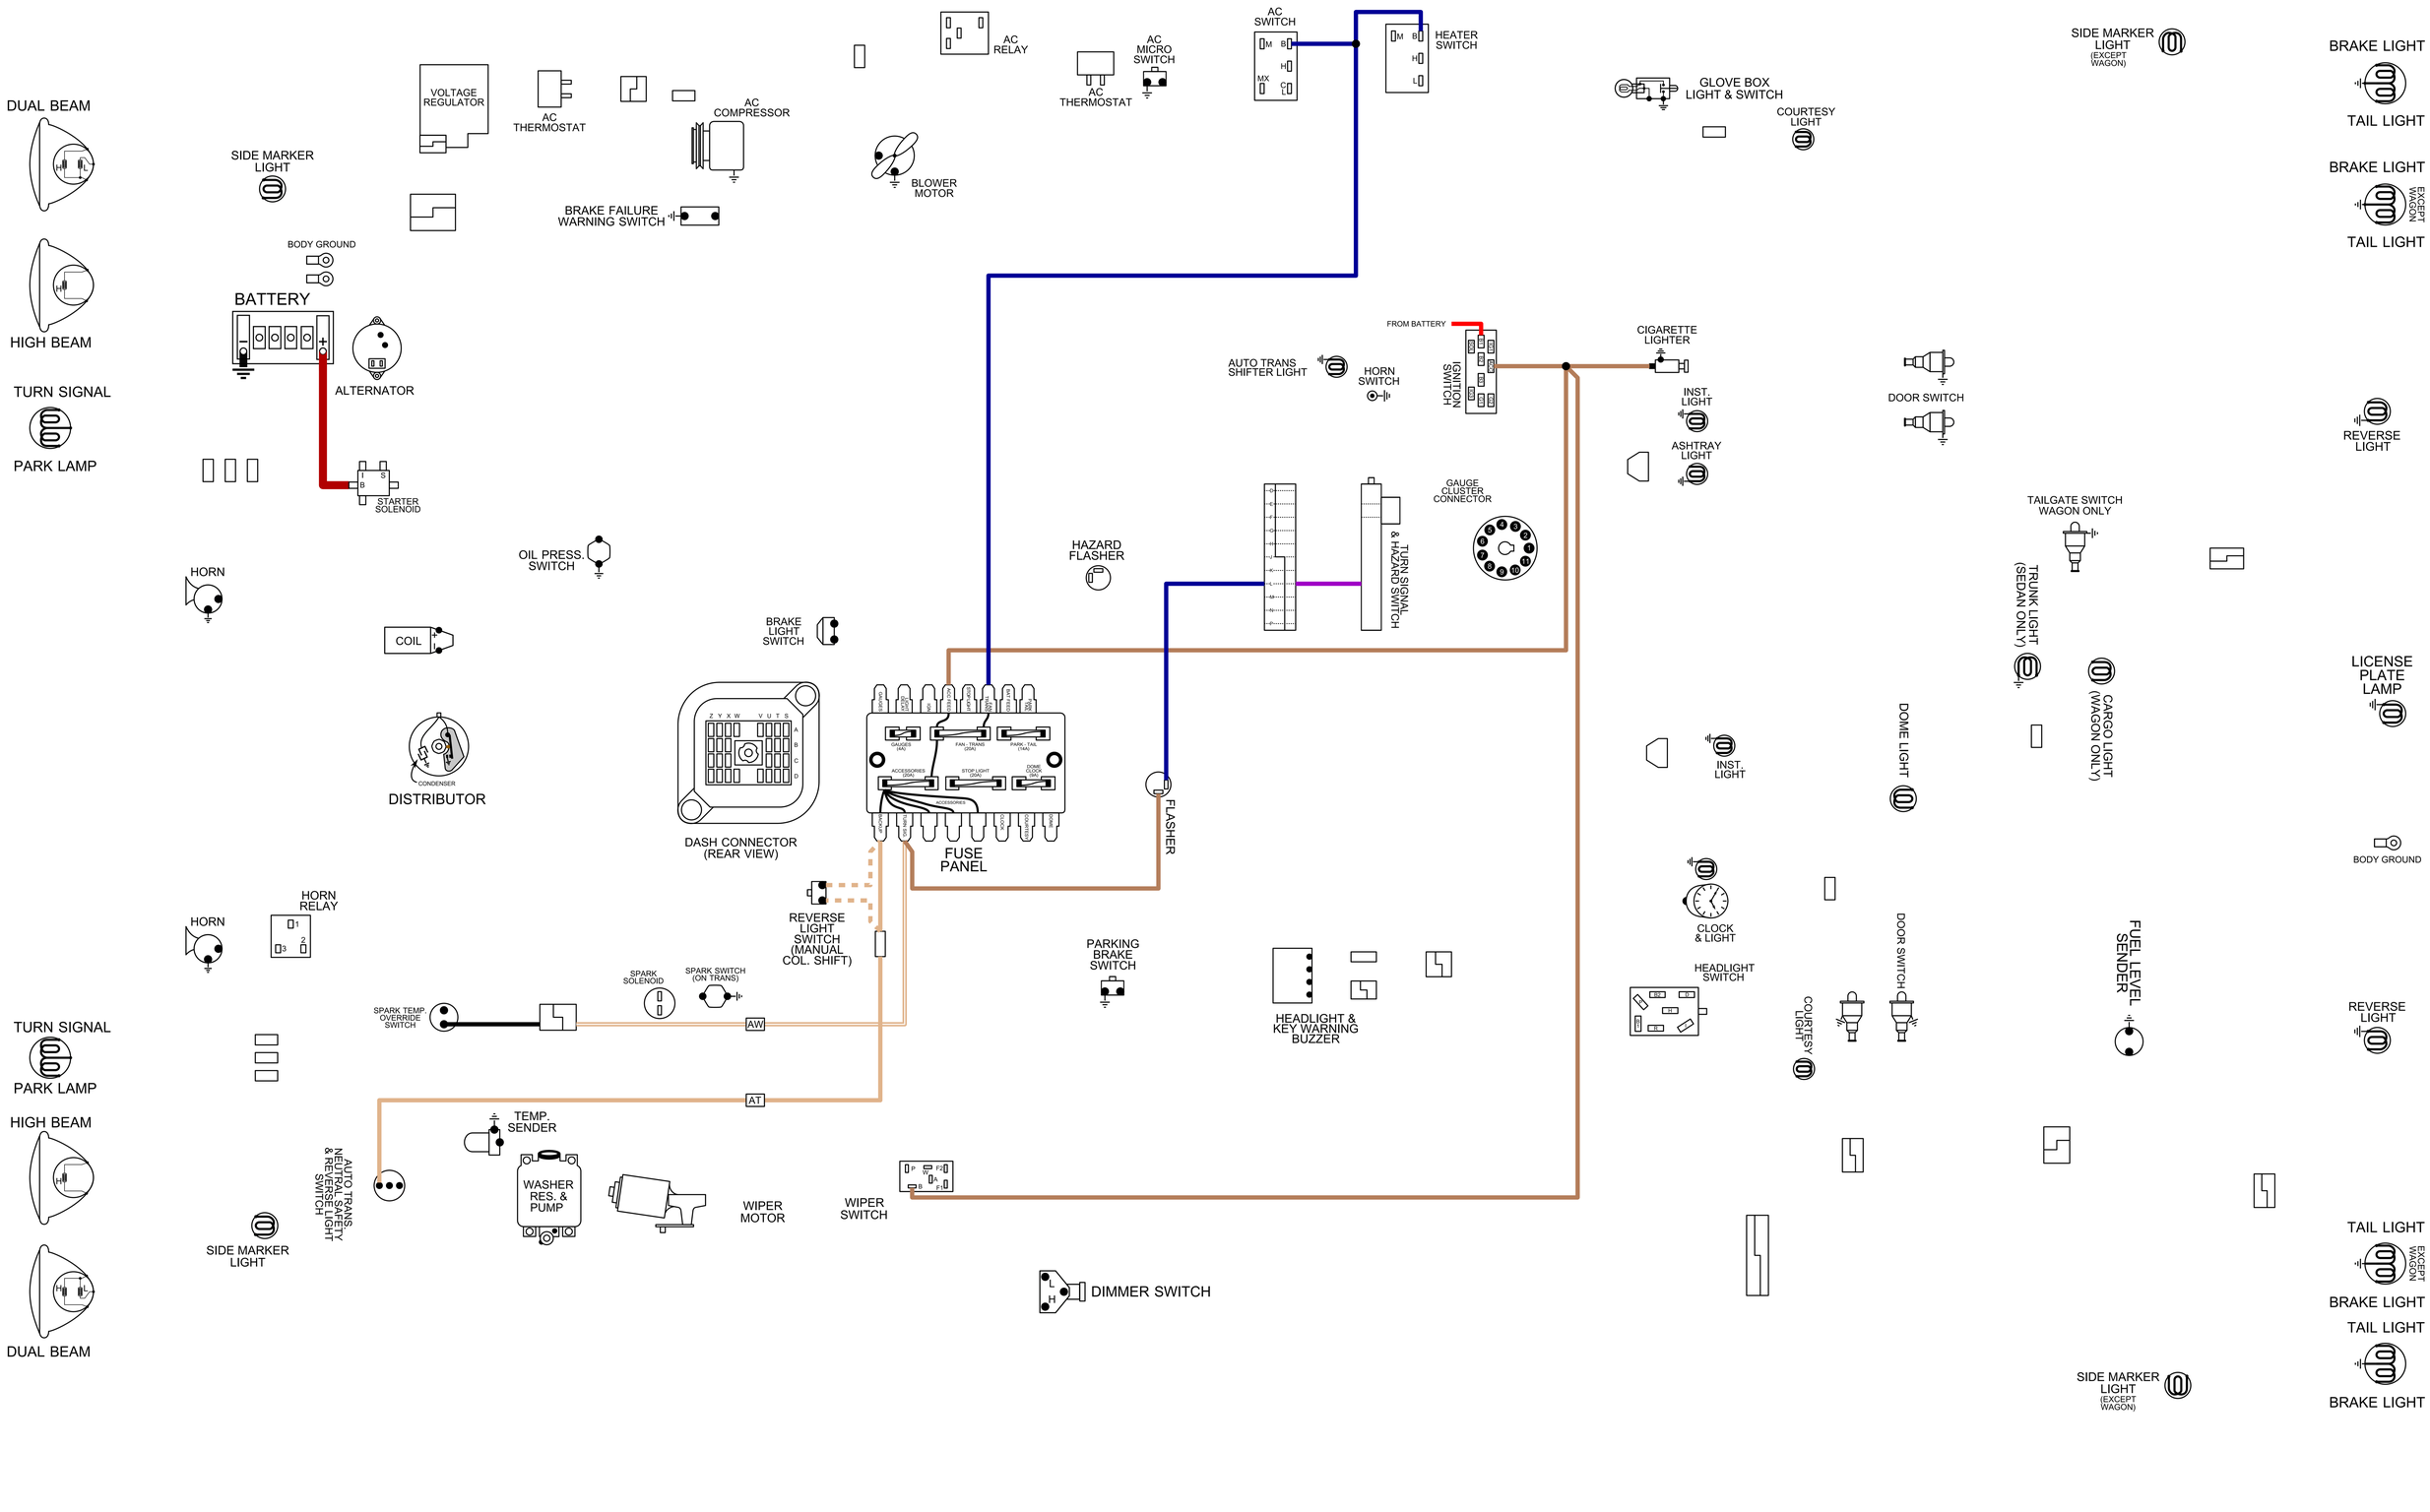


CINCO

1972 AMC MATADOR
IGNITION SYSTEM

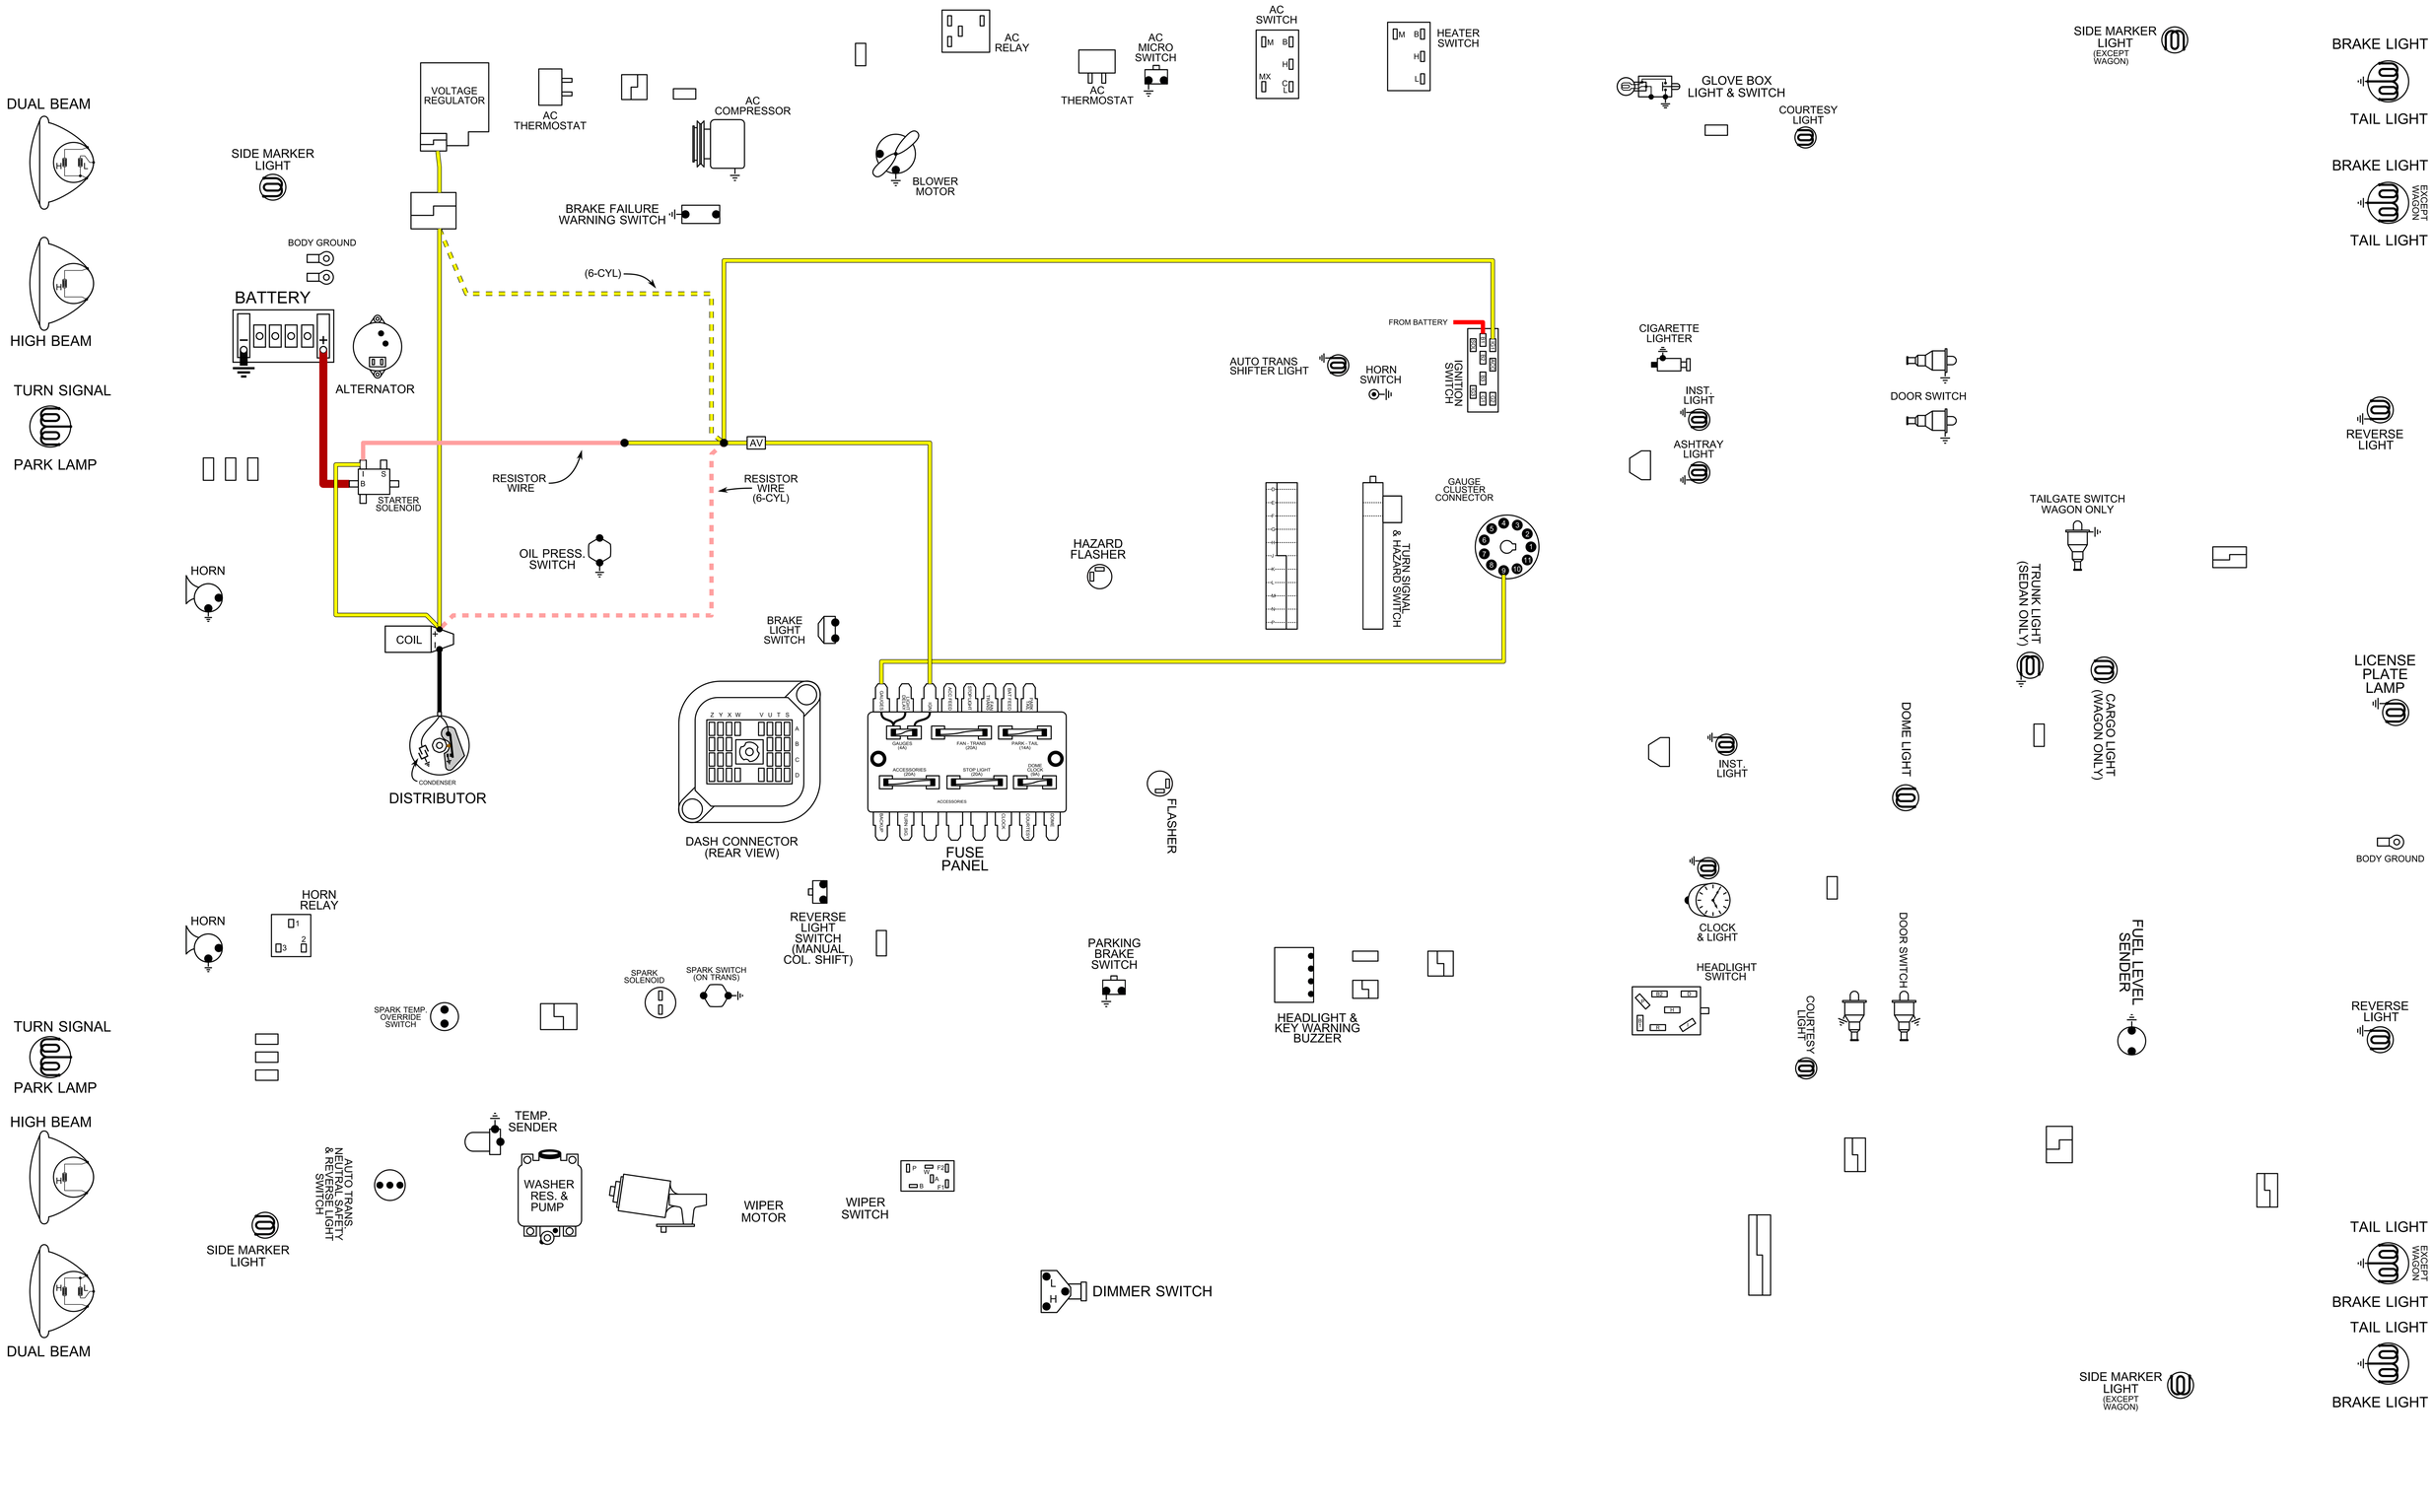


1972 AMC MATADOR
STARTING SYSTEM

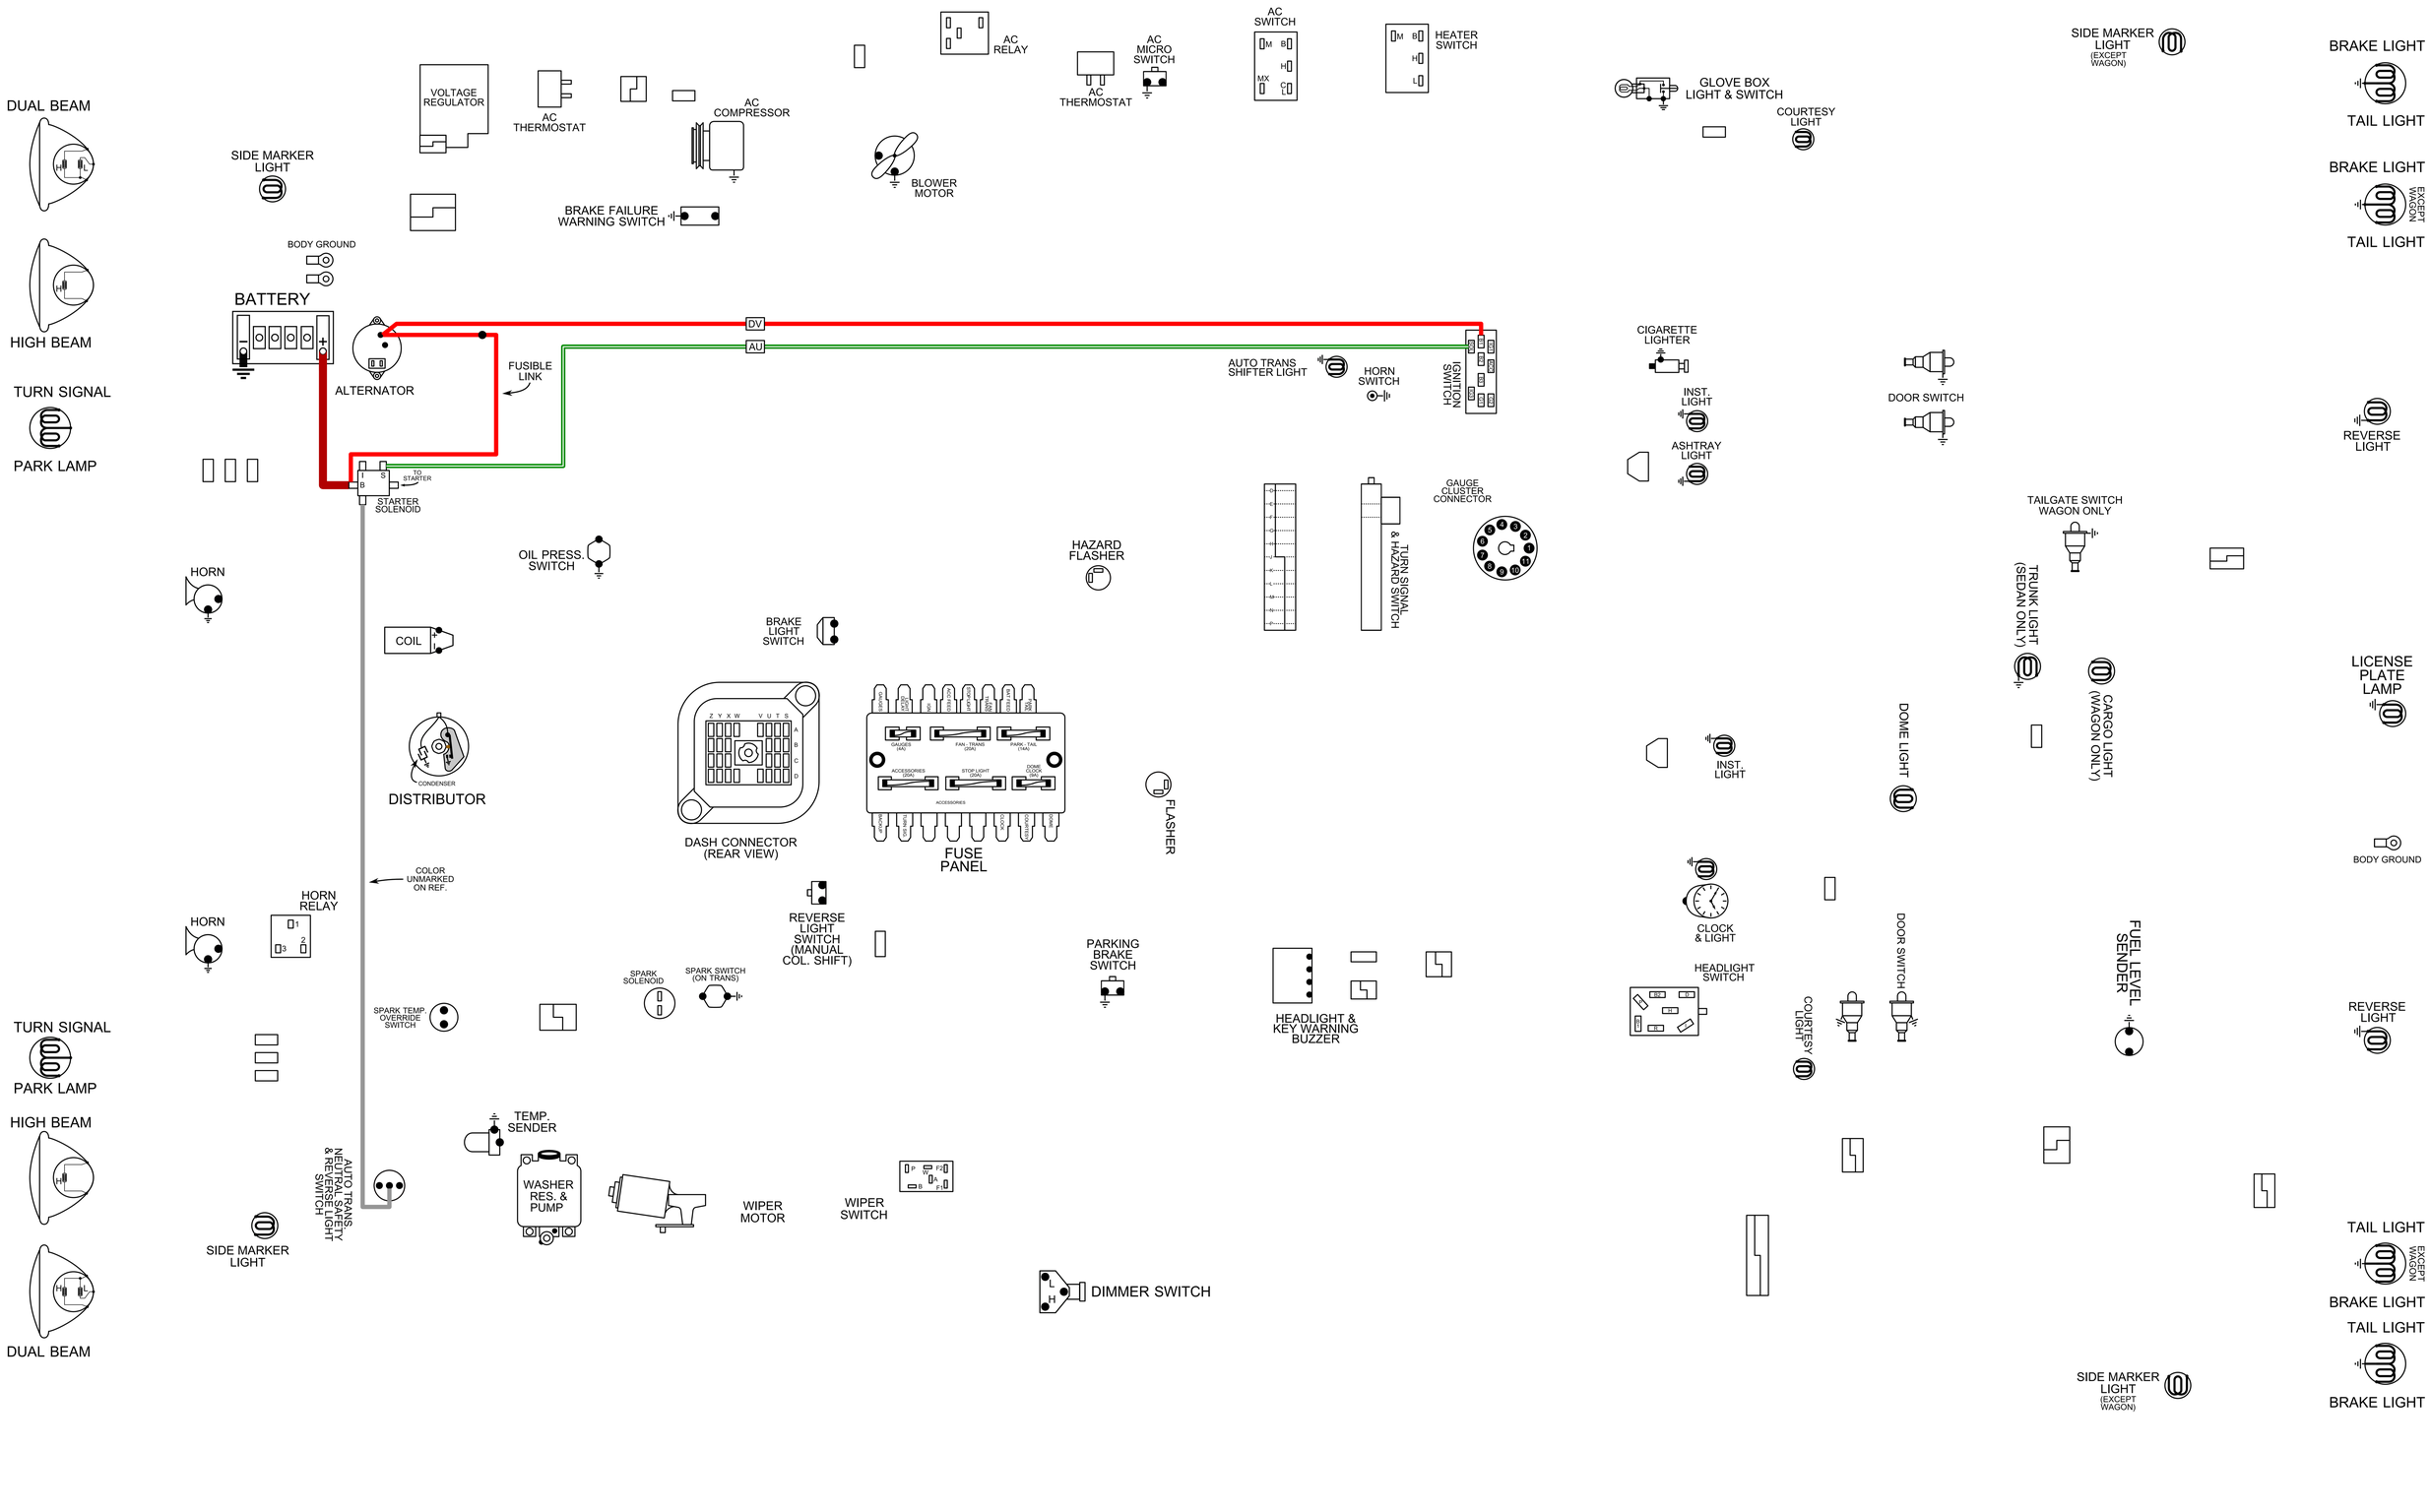


CINCO

1972 AMC MATADOR
CHARGING SYSTEM

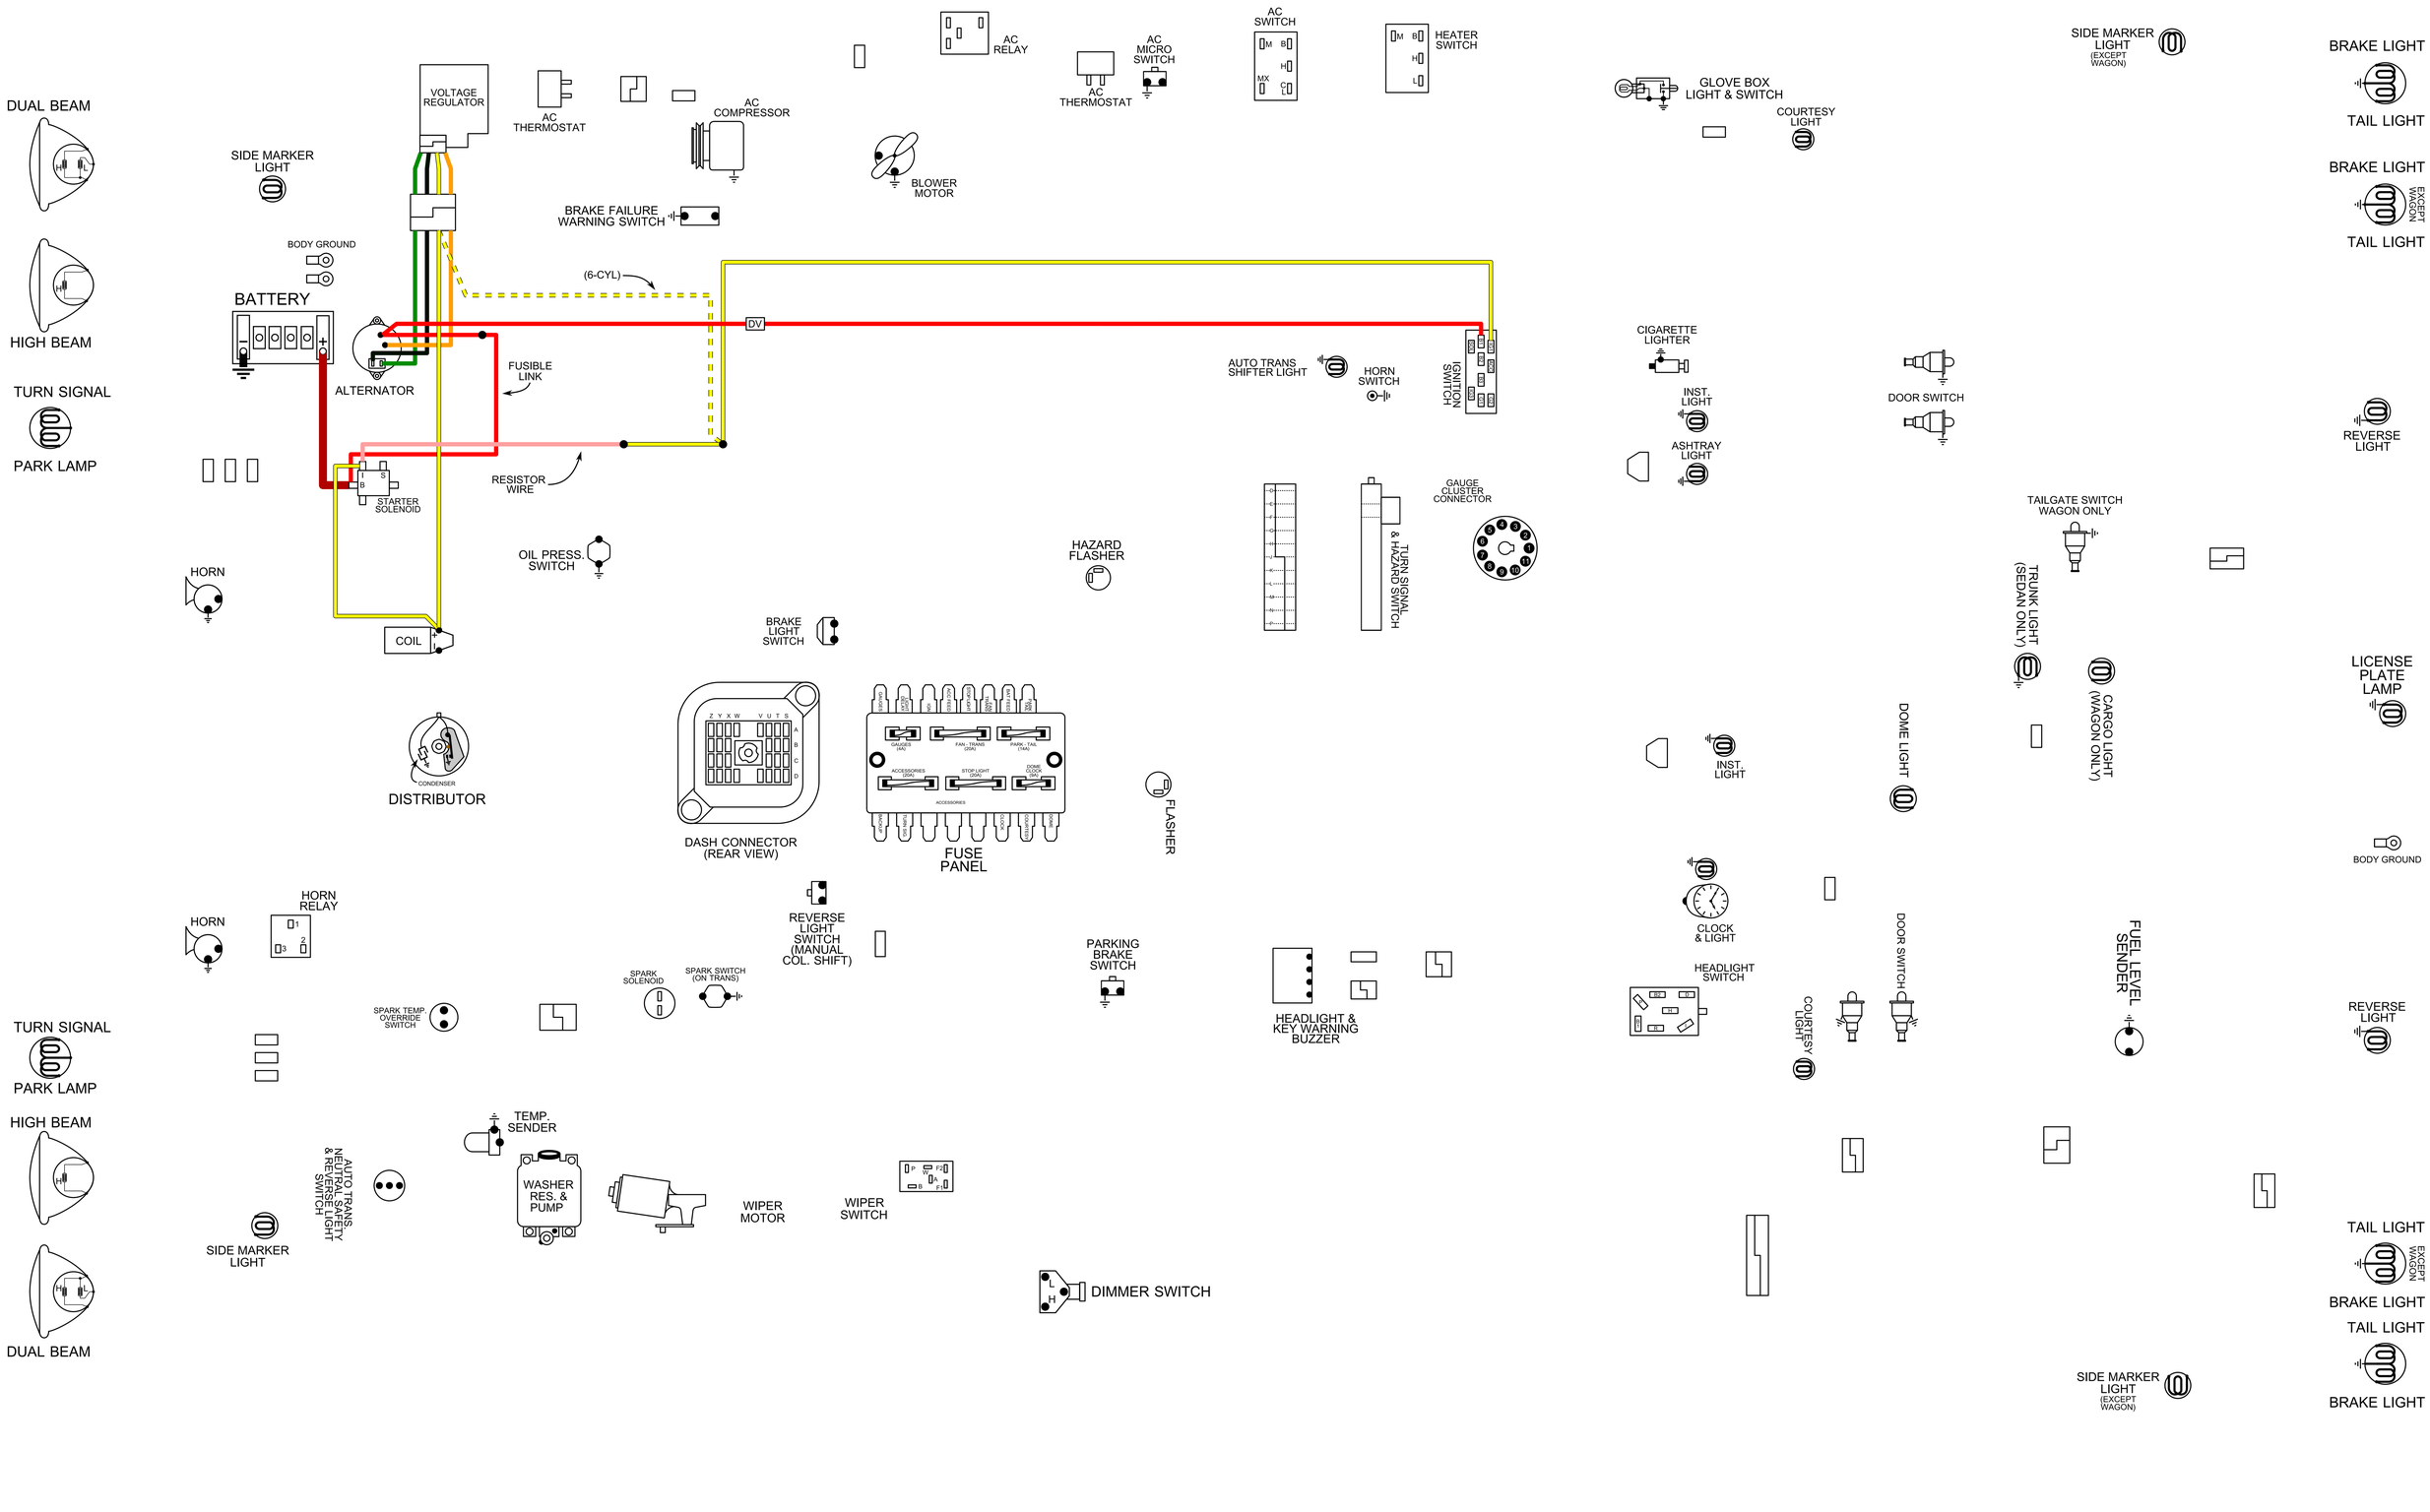


CINCO

1972 AMC MATADOR
HEADLIGHTS

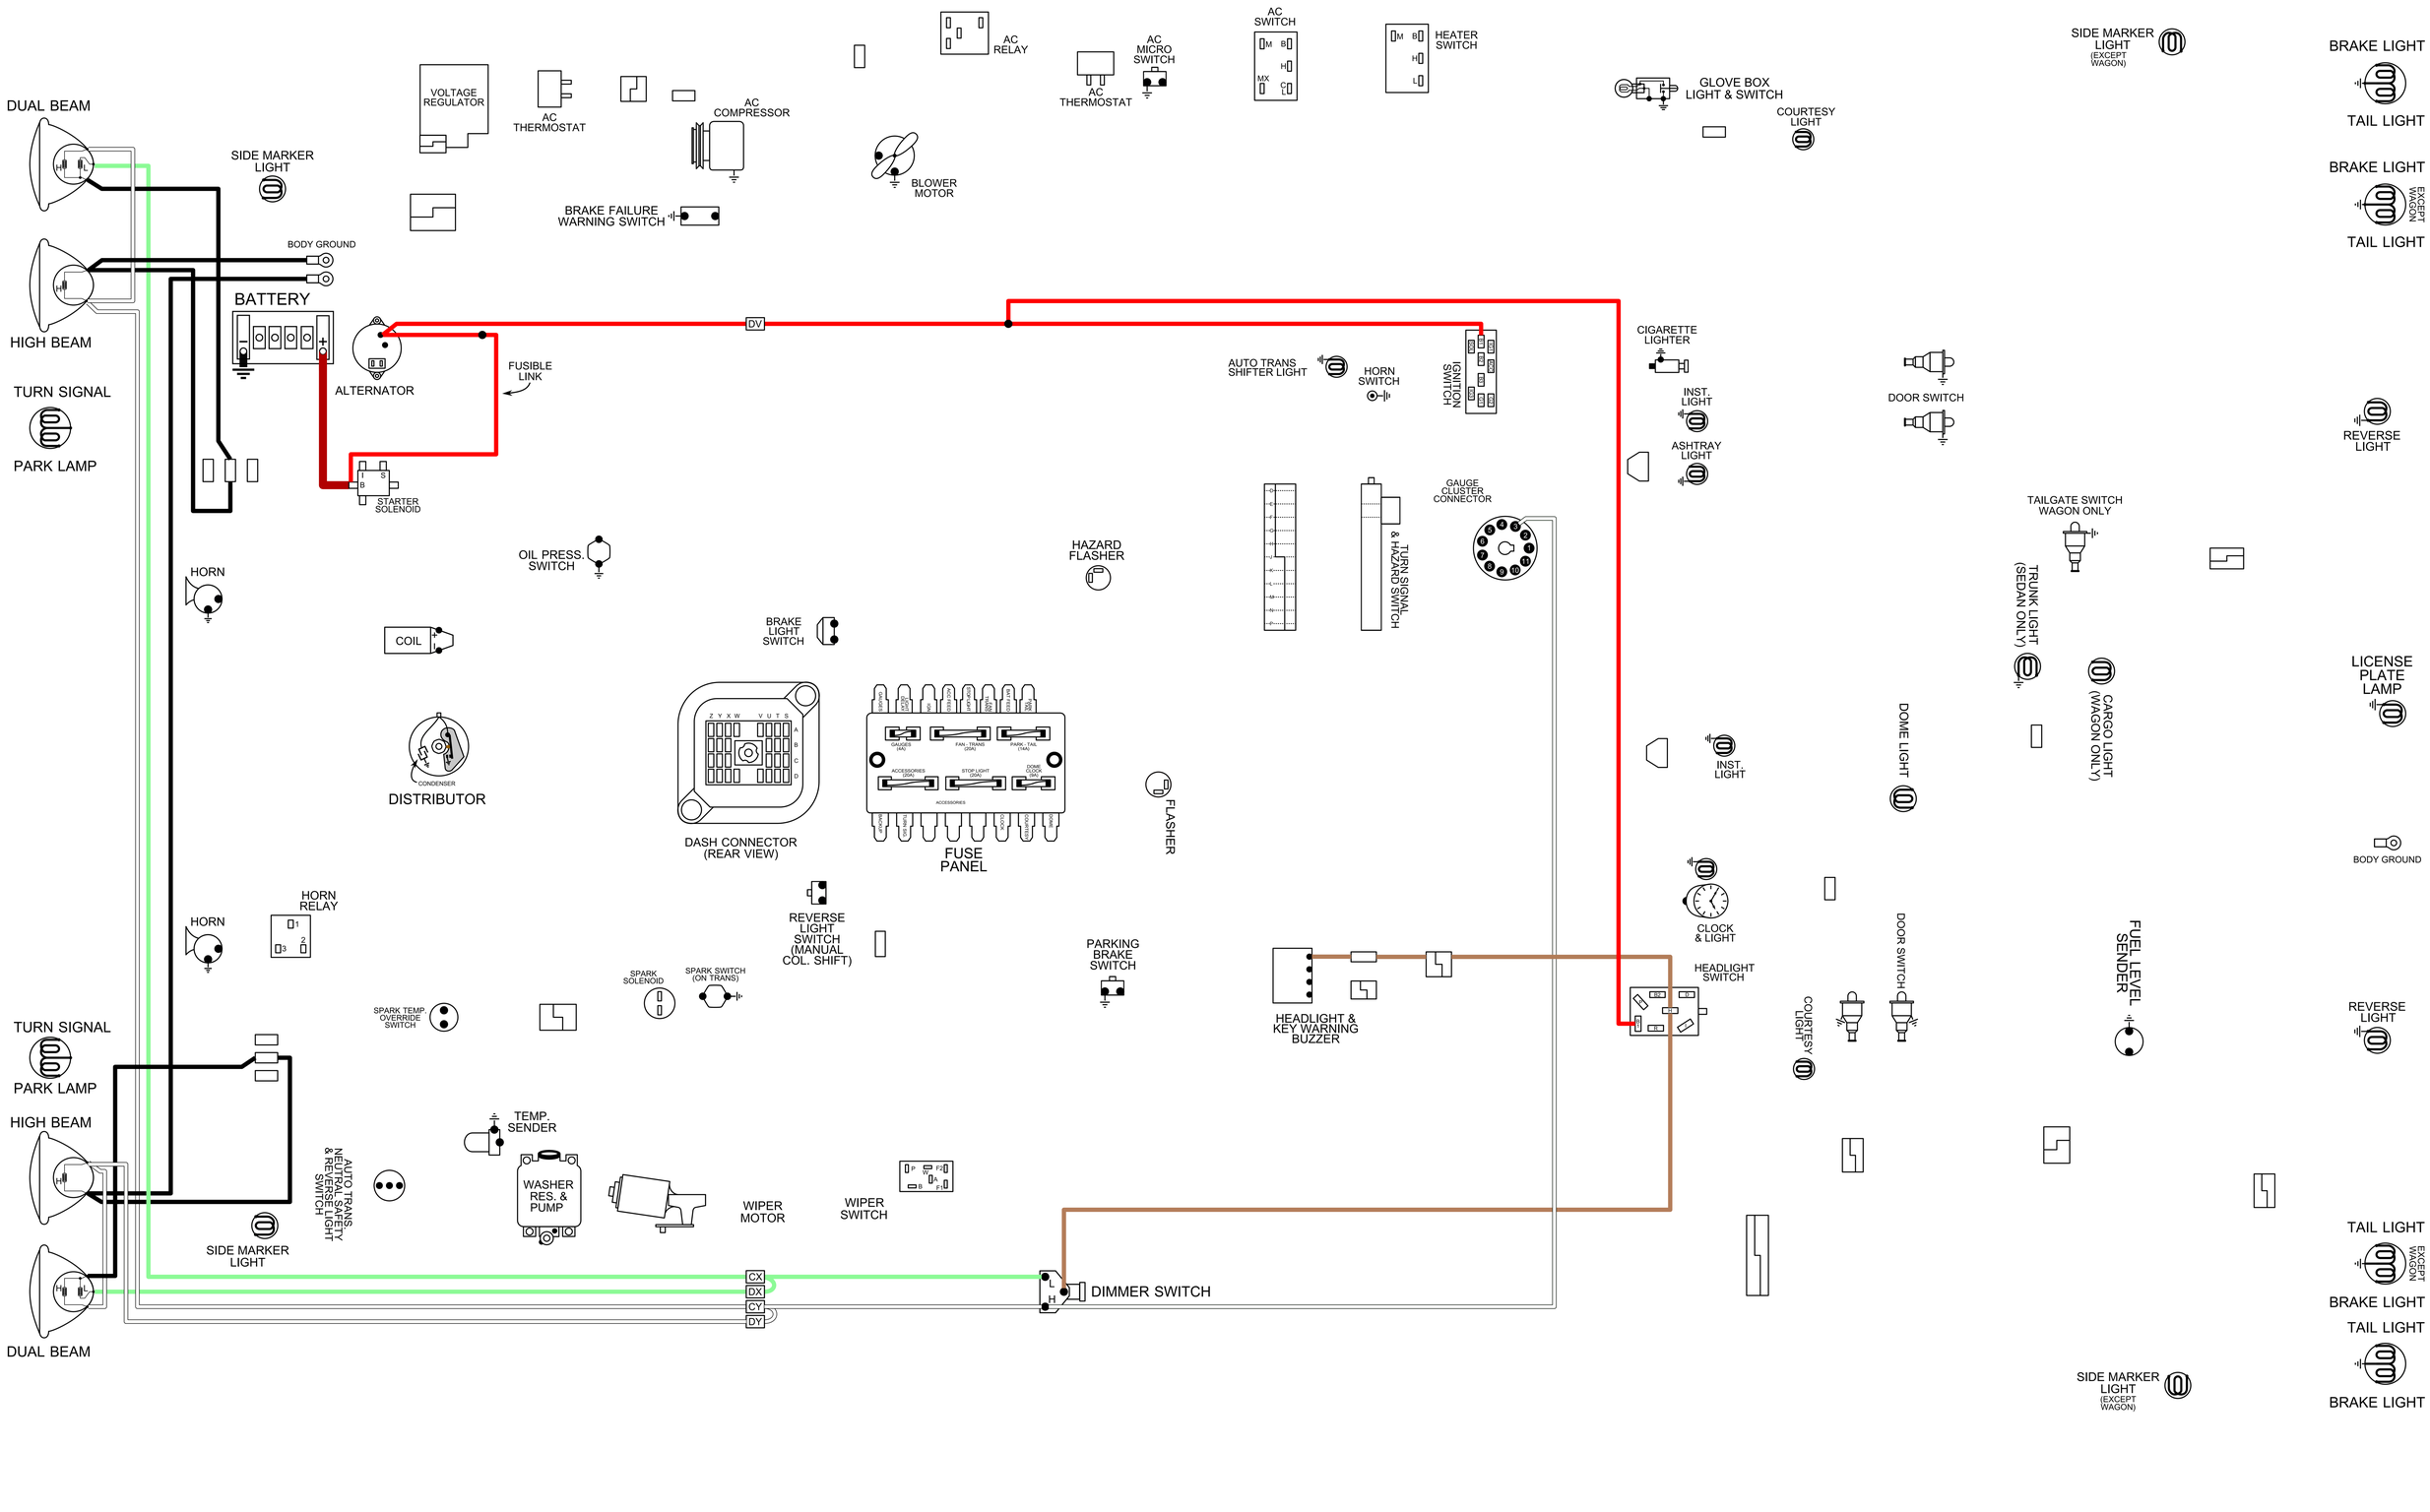


CINCO

1972 AMC MATADOR
RUNNING LIGHTS

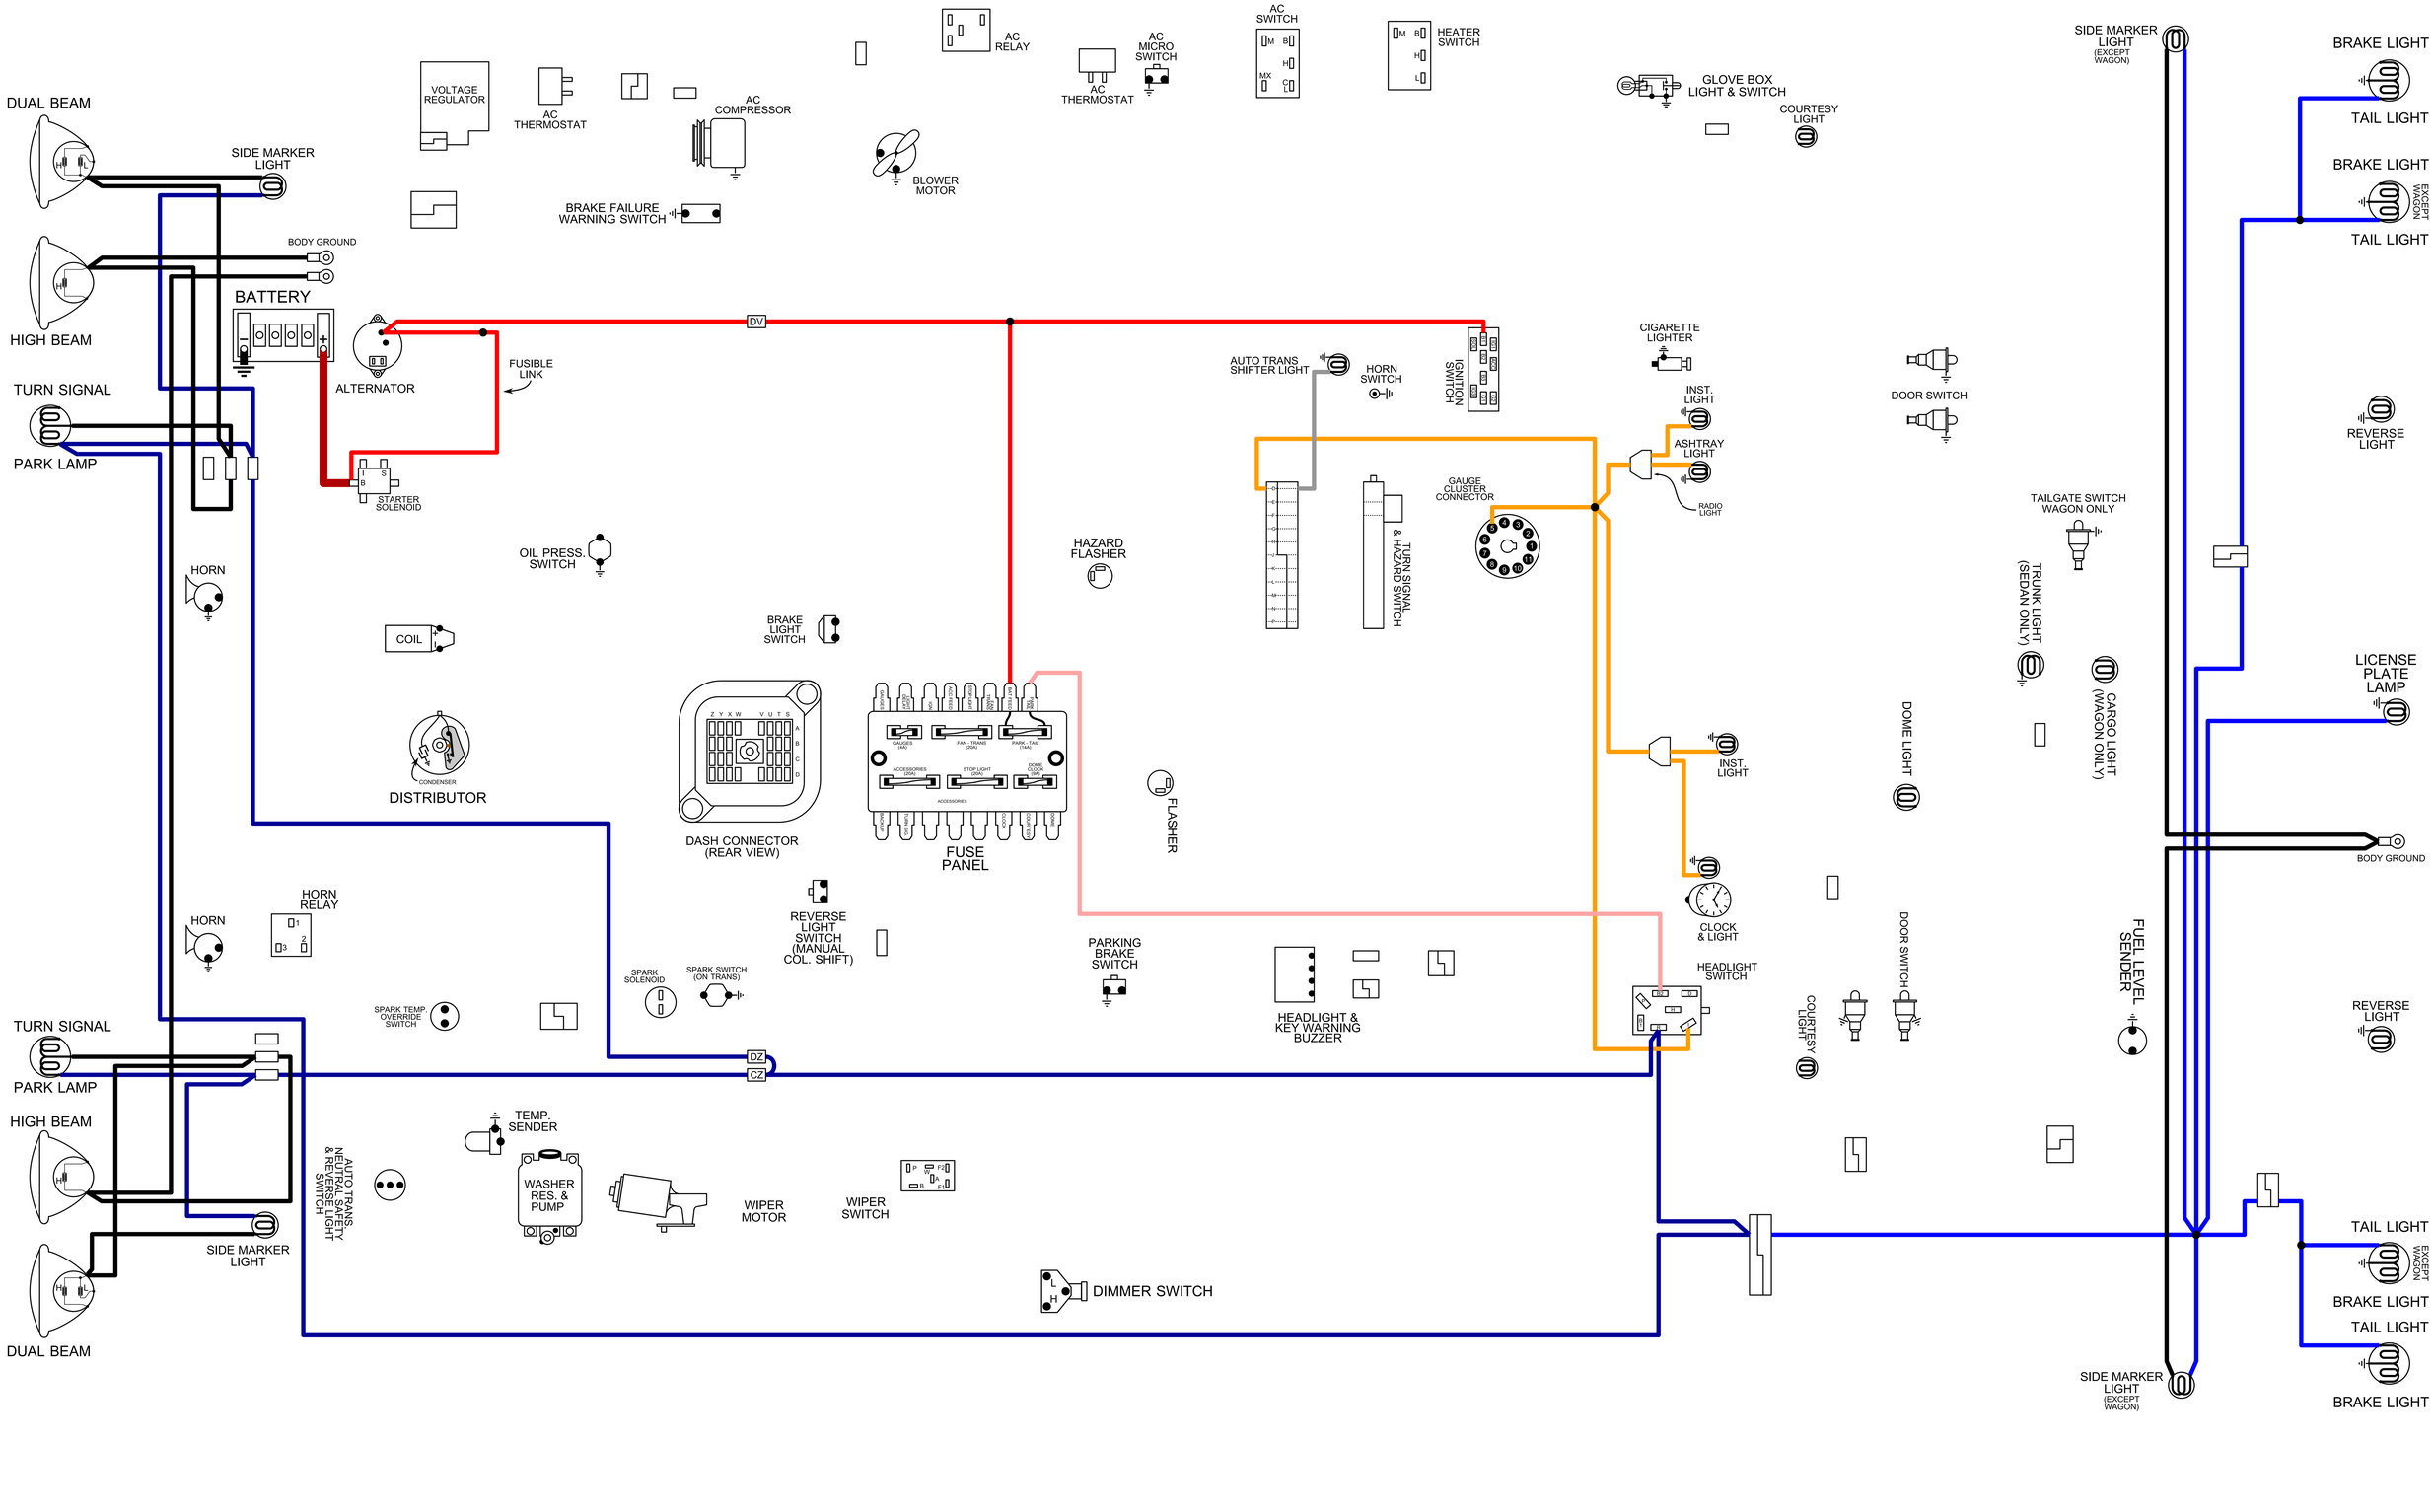


CINCO

1972 AMC MATADOR
BRAKE LIGHTS

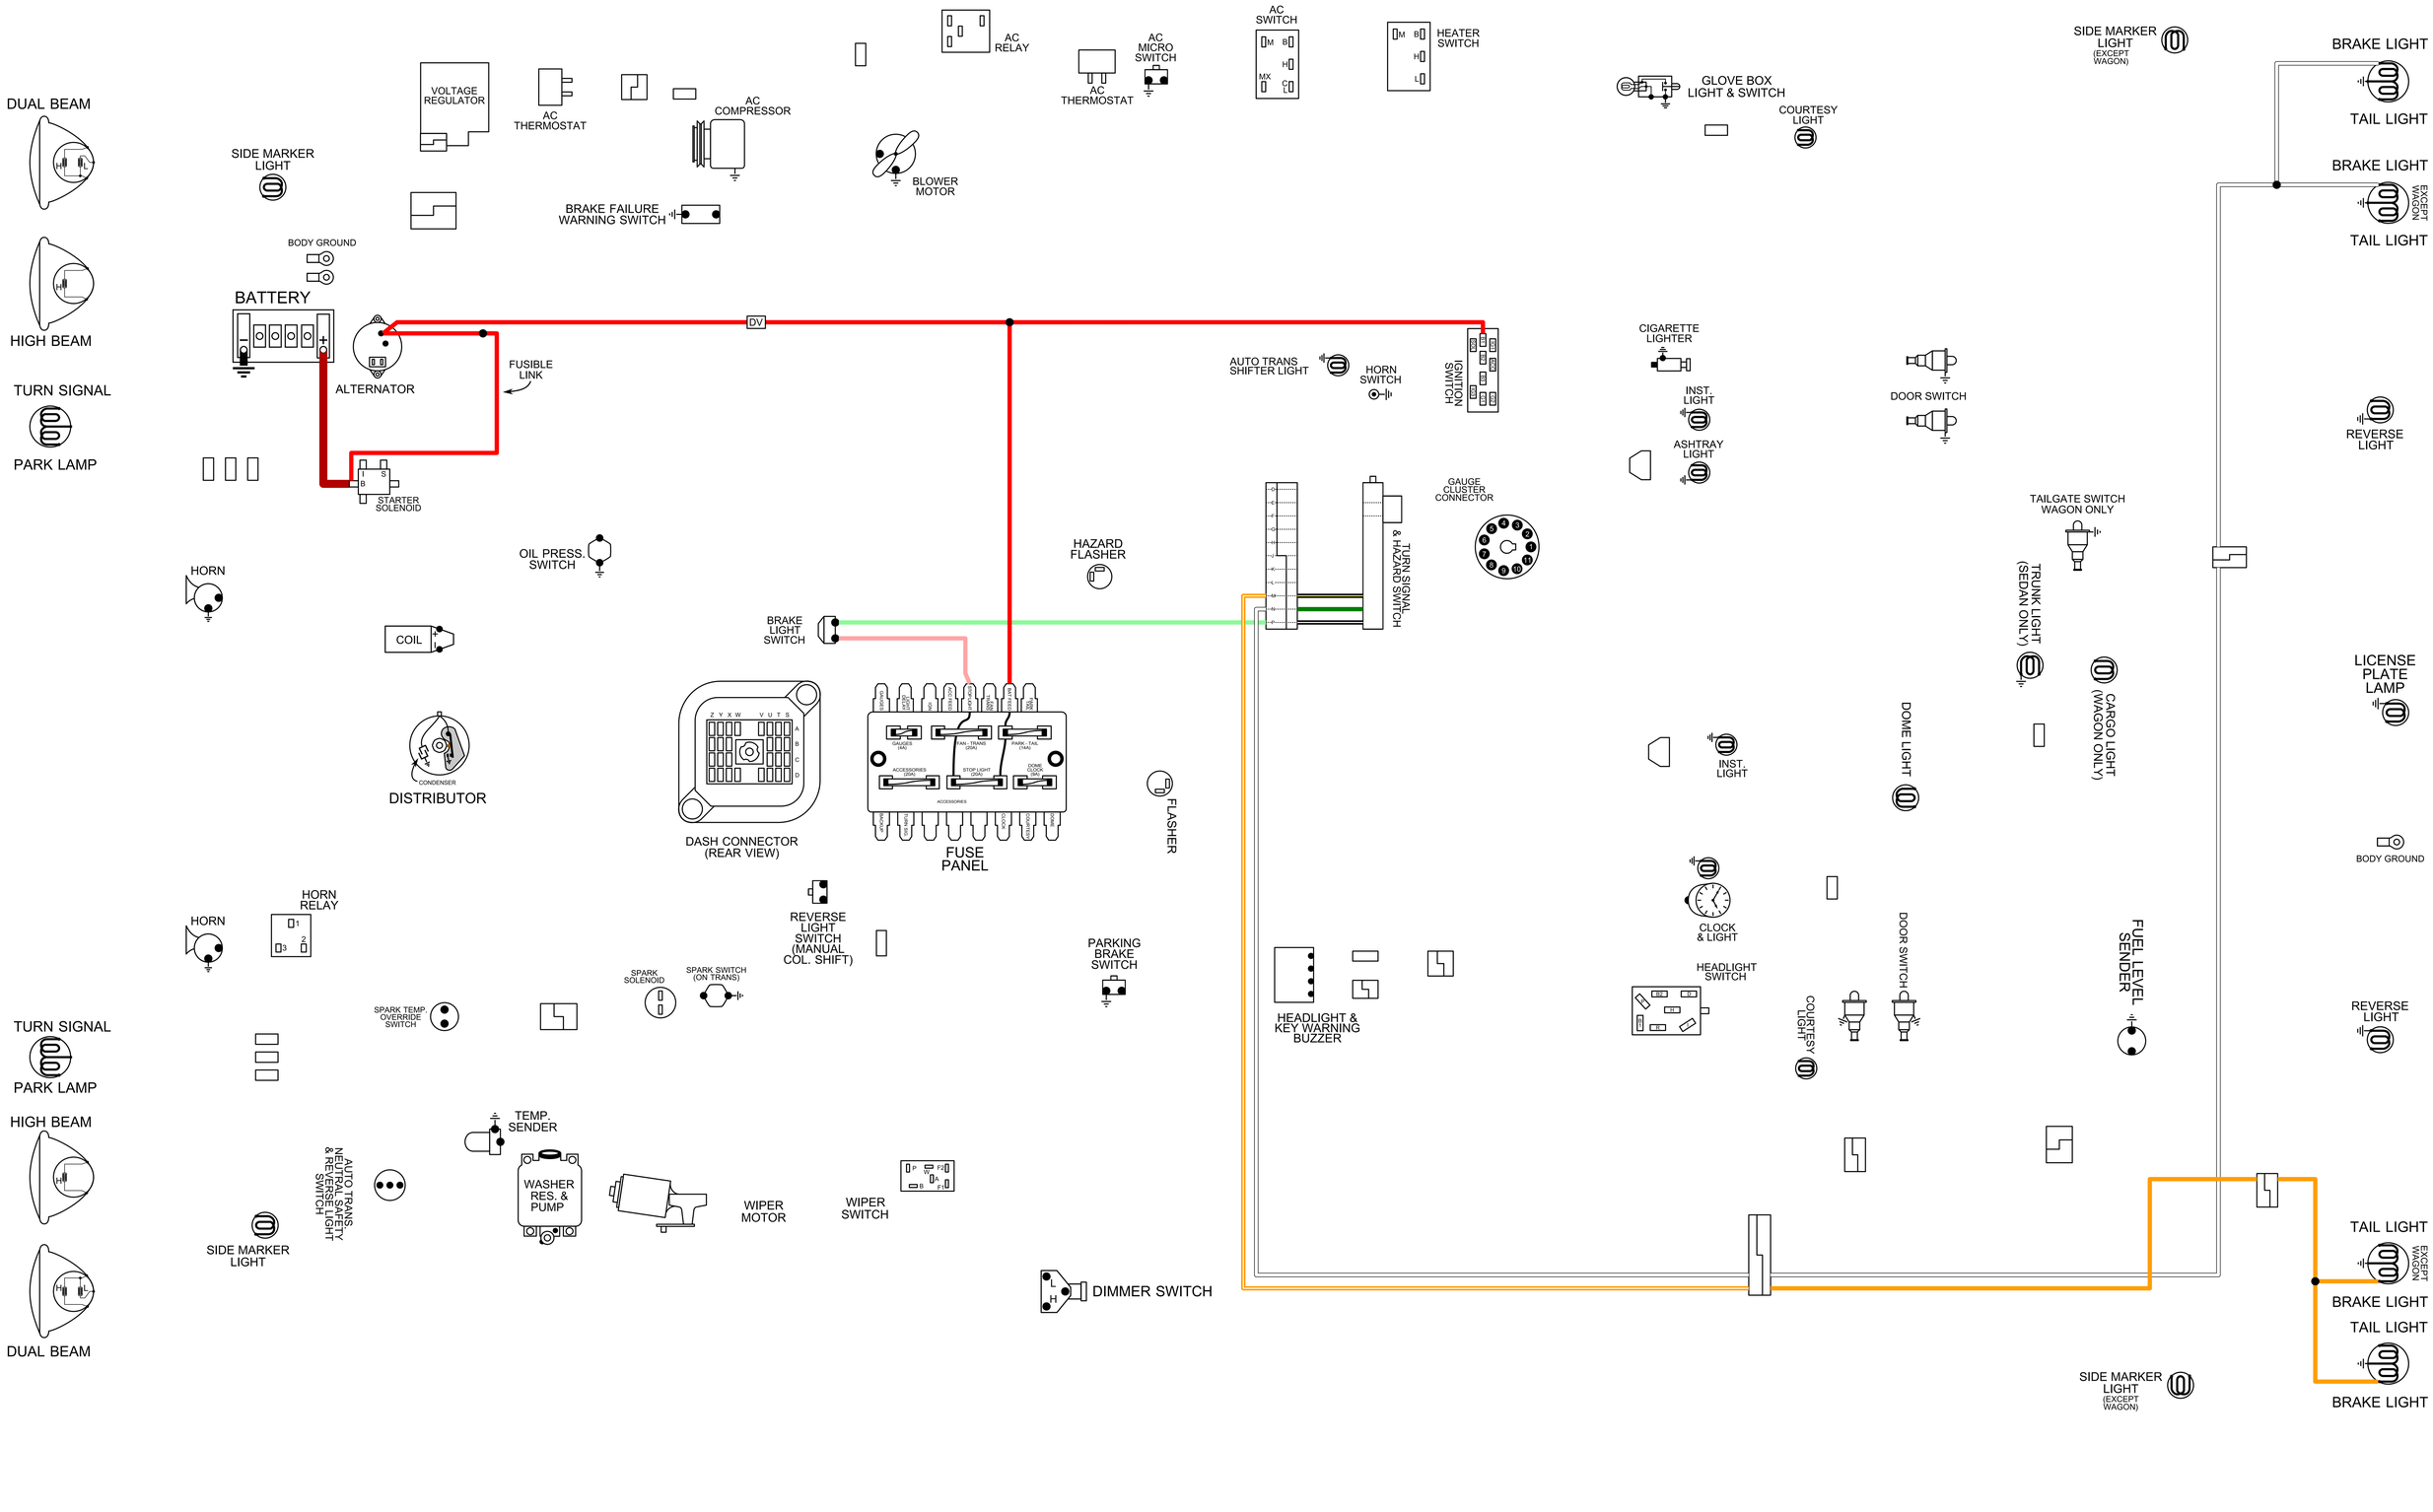


CINCO

1972 AMC MATADOR
TURN SIGNALS

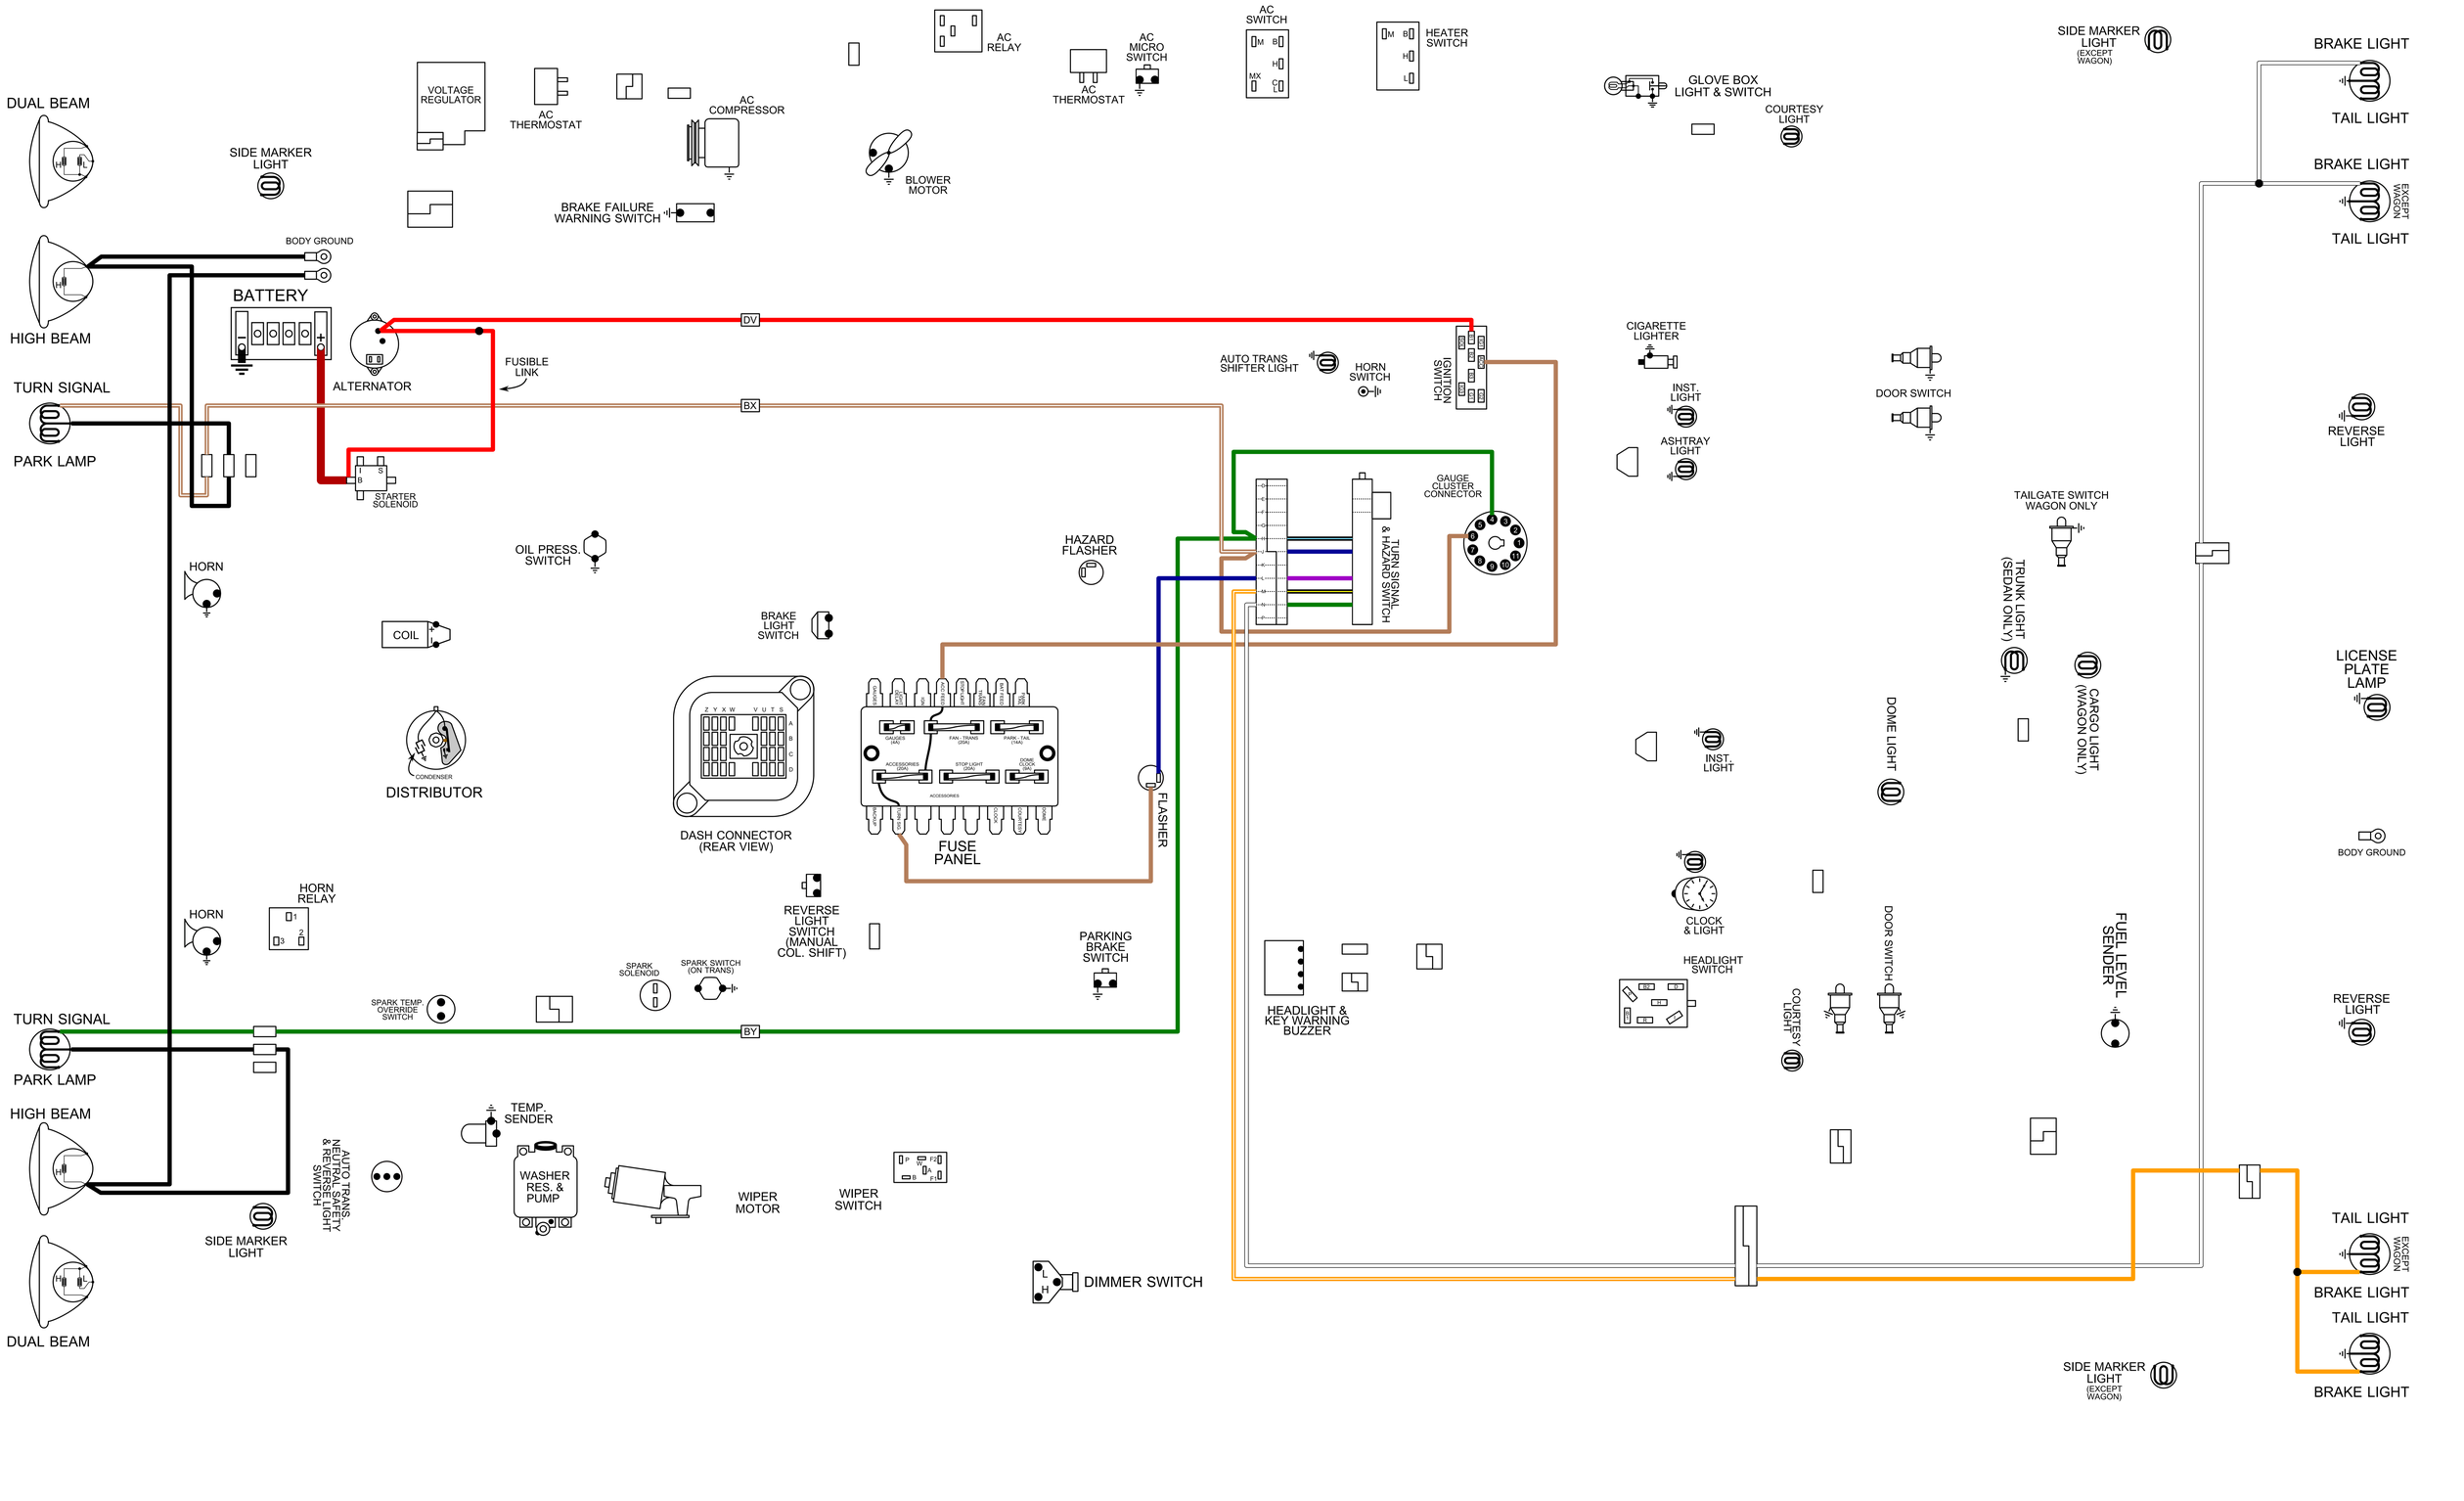


CINCO

1972 AMC MATADOR
HEATER

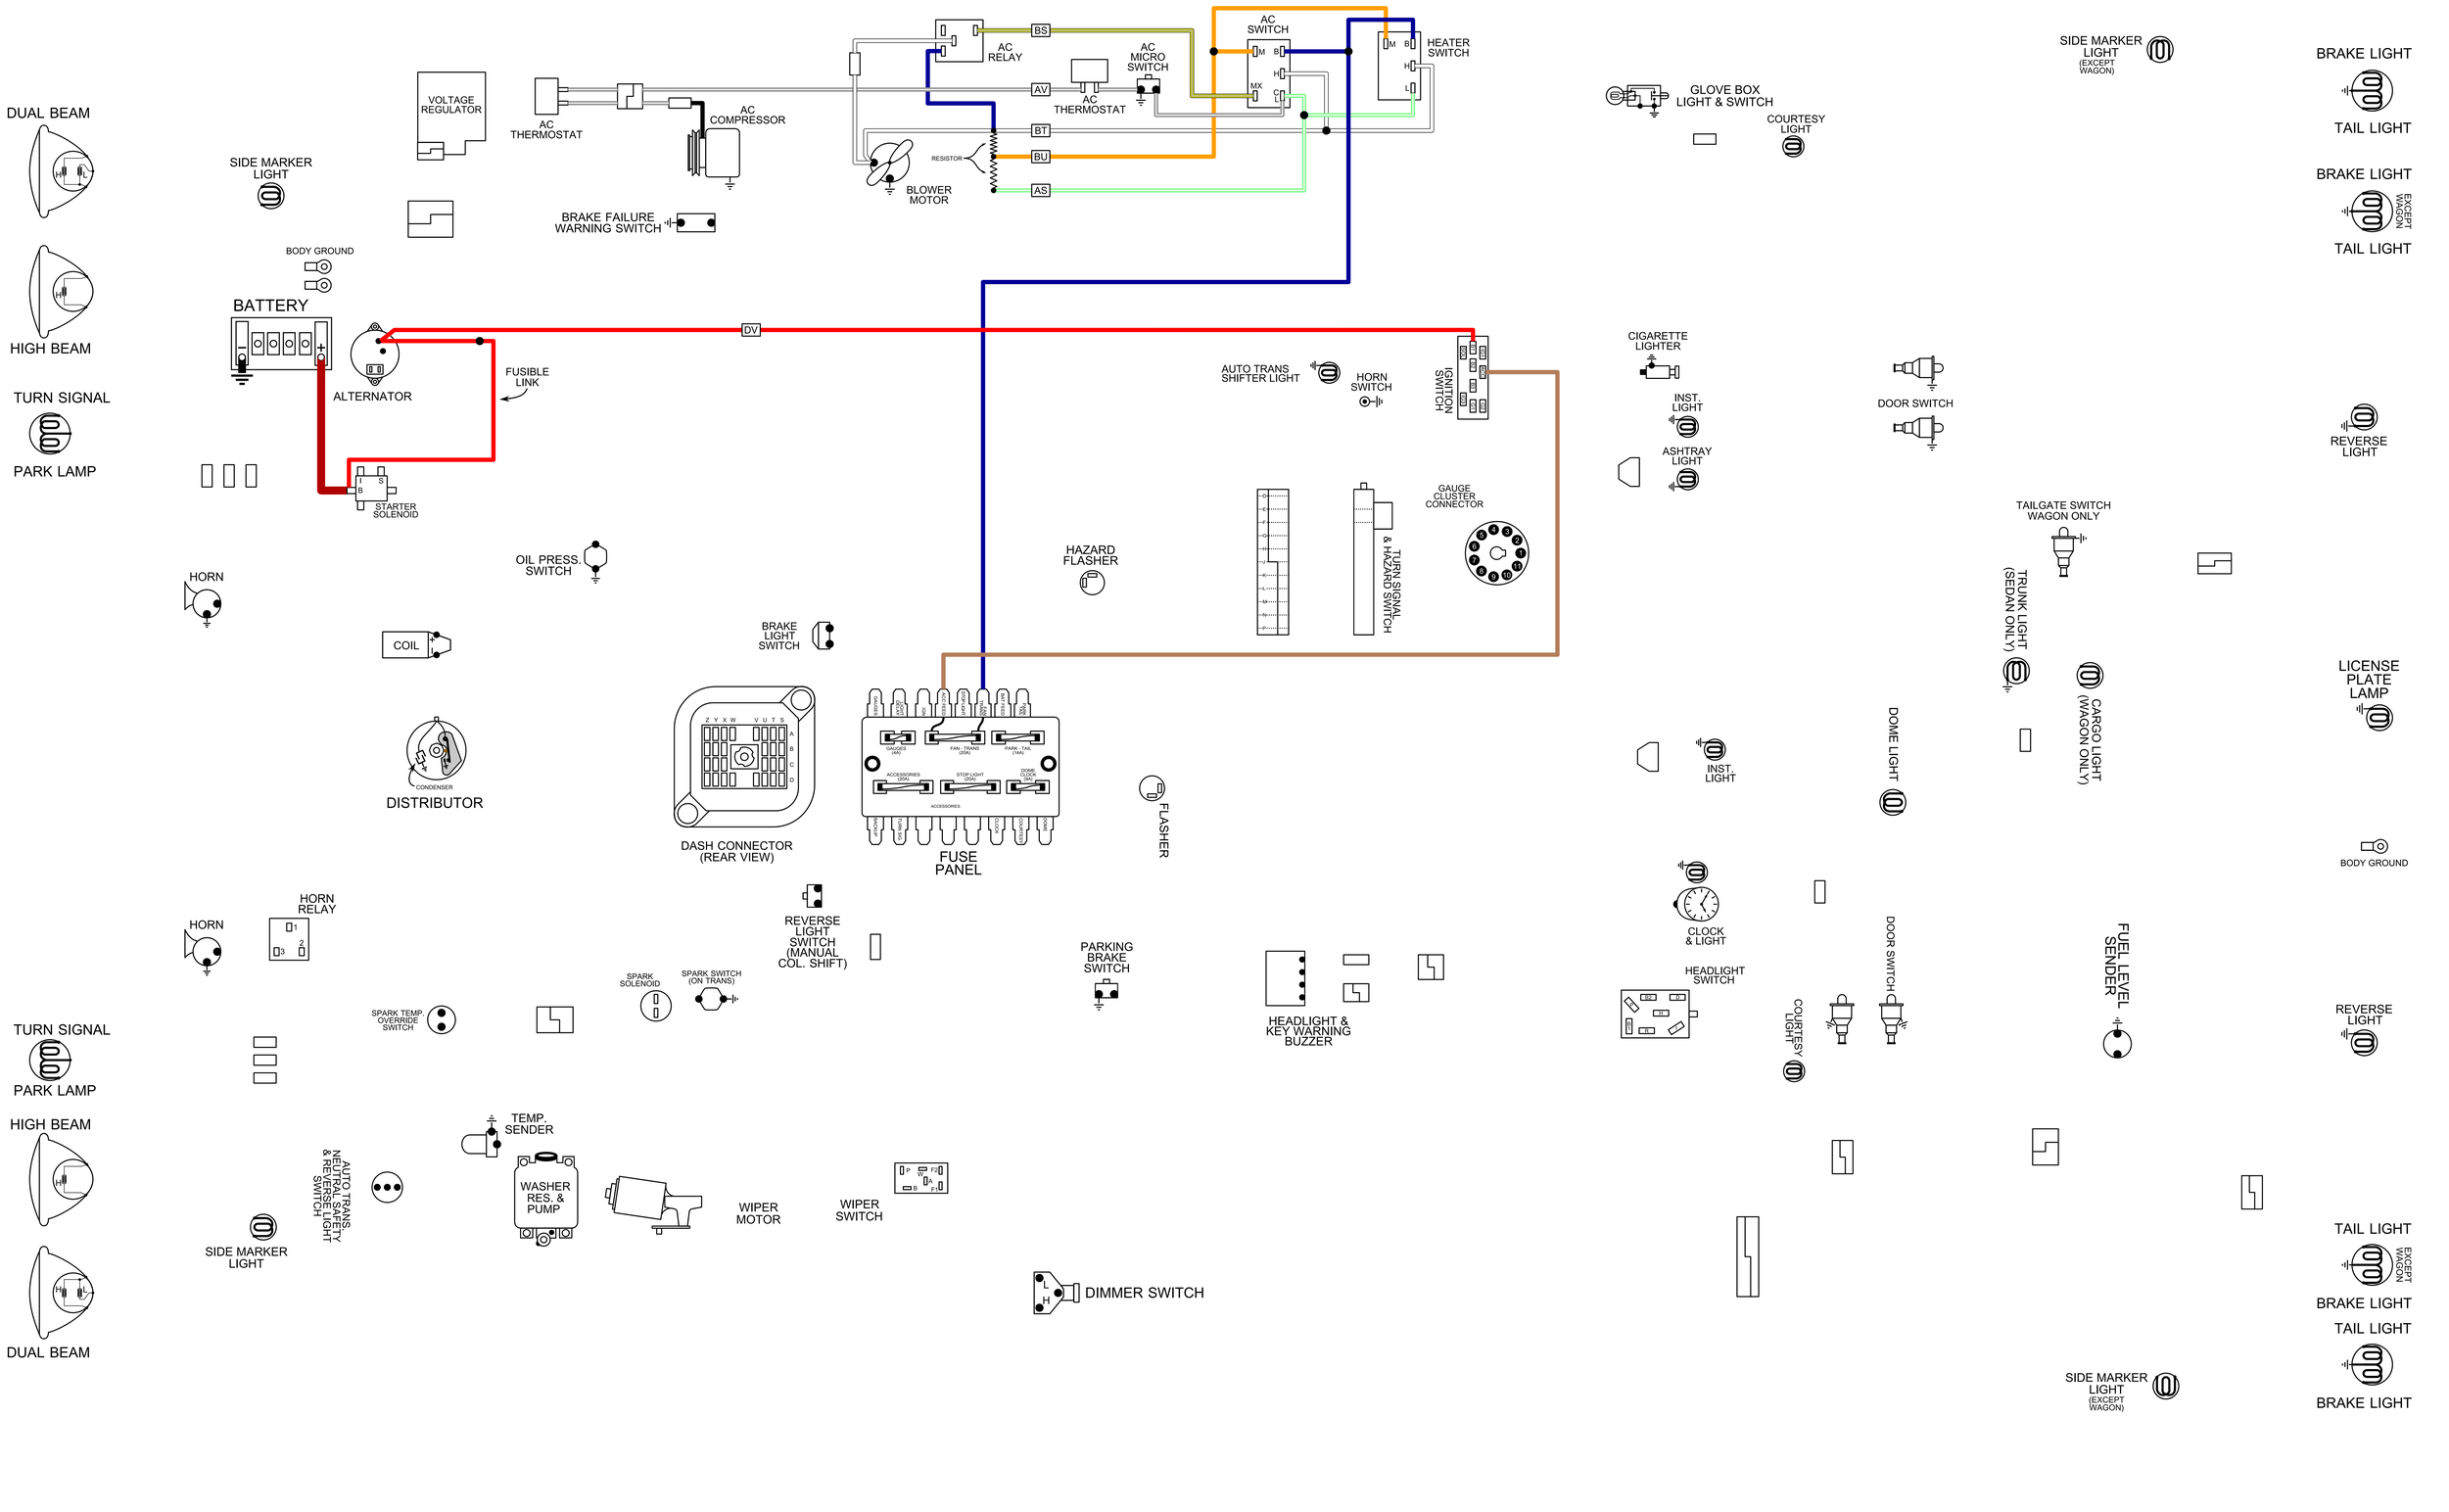


1972 AMC MATADOR
HORN

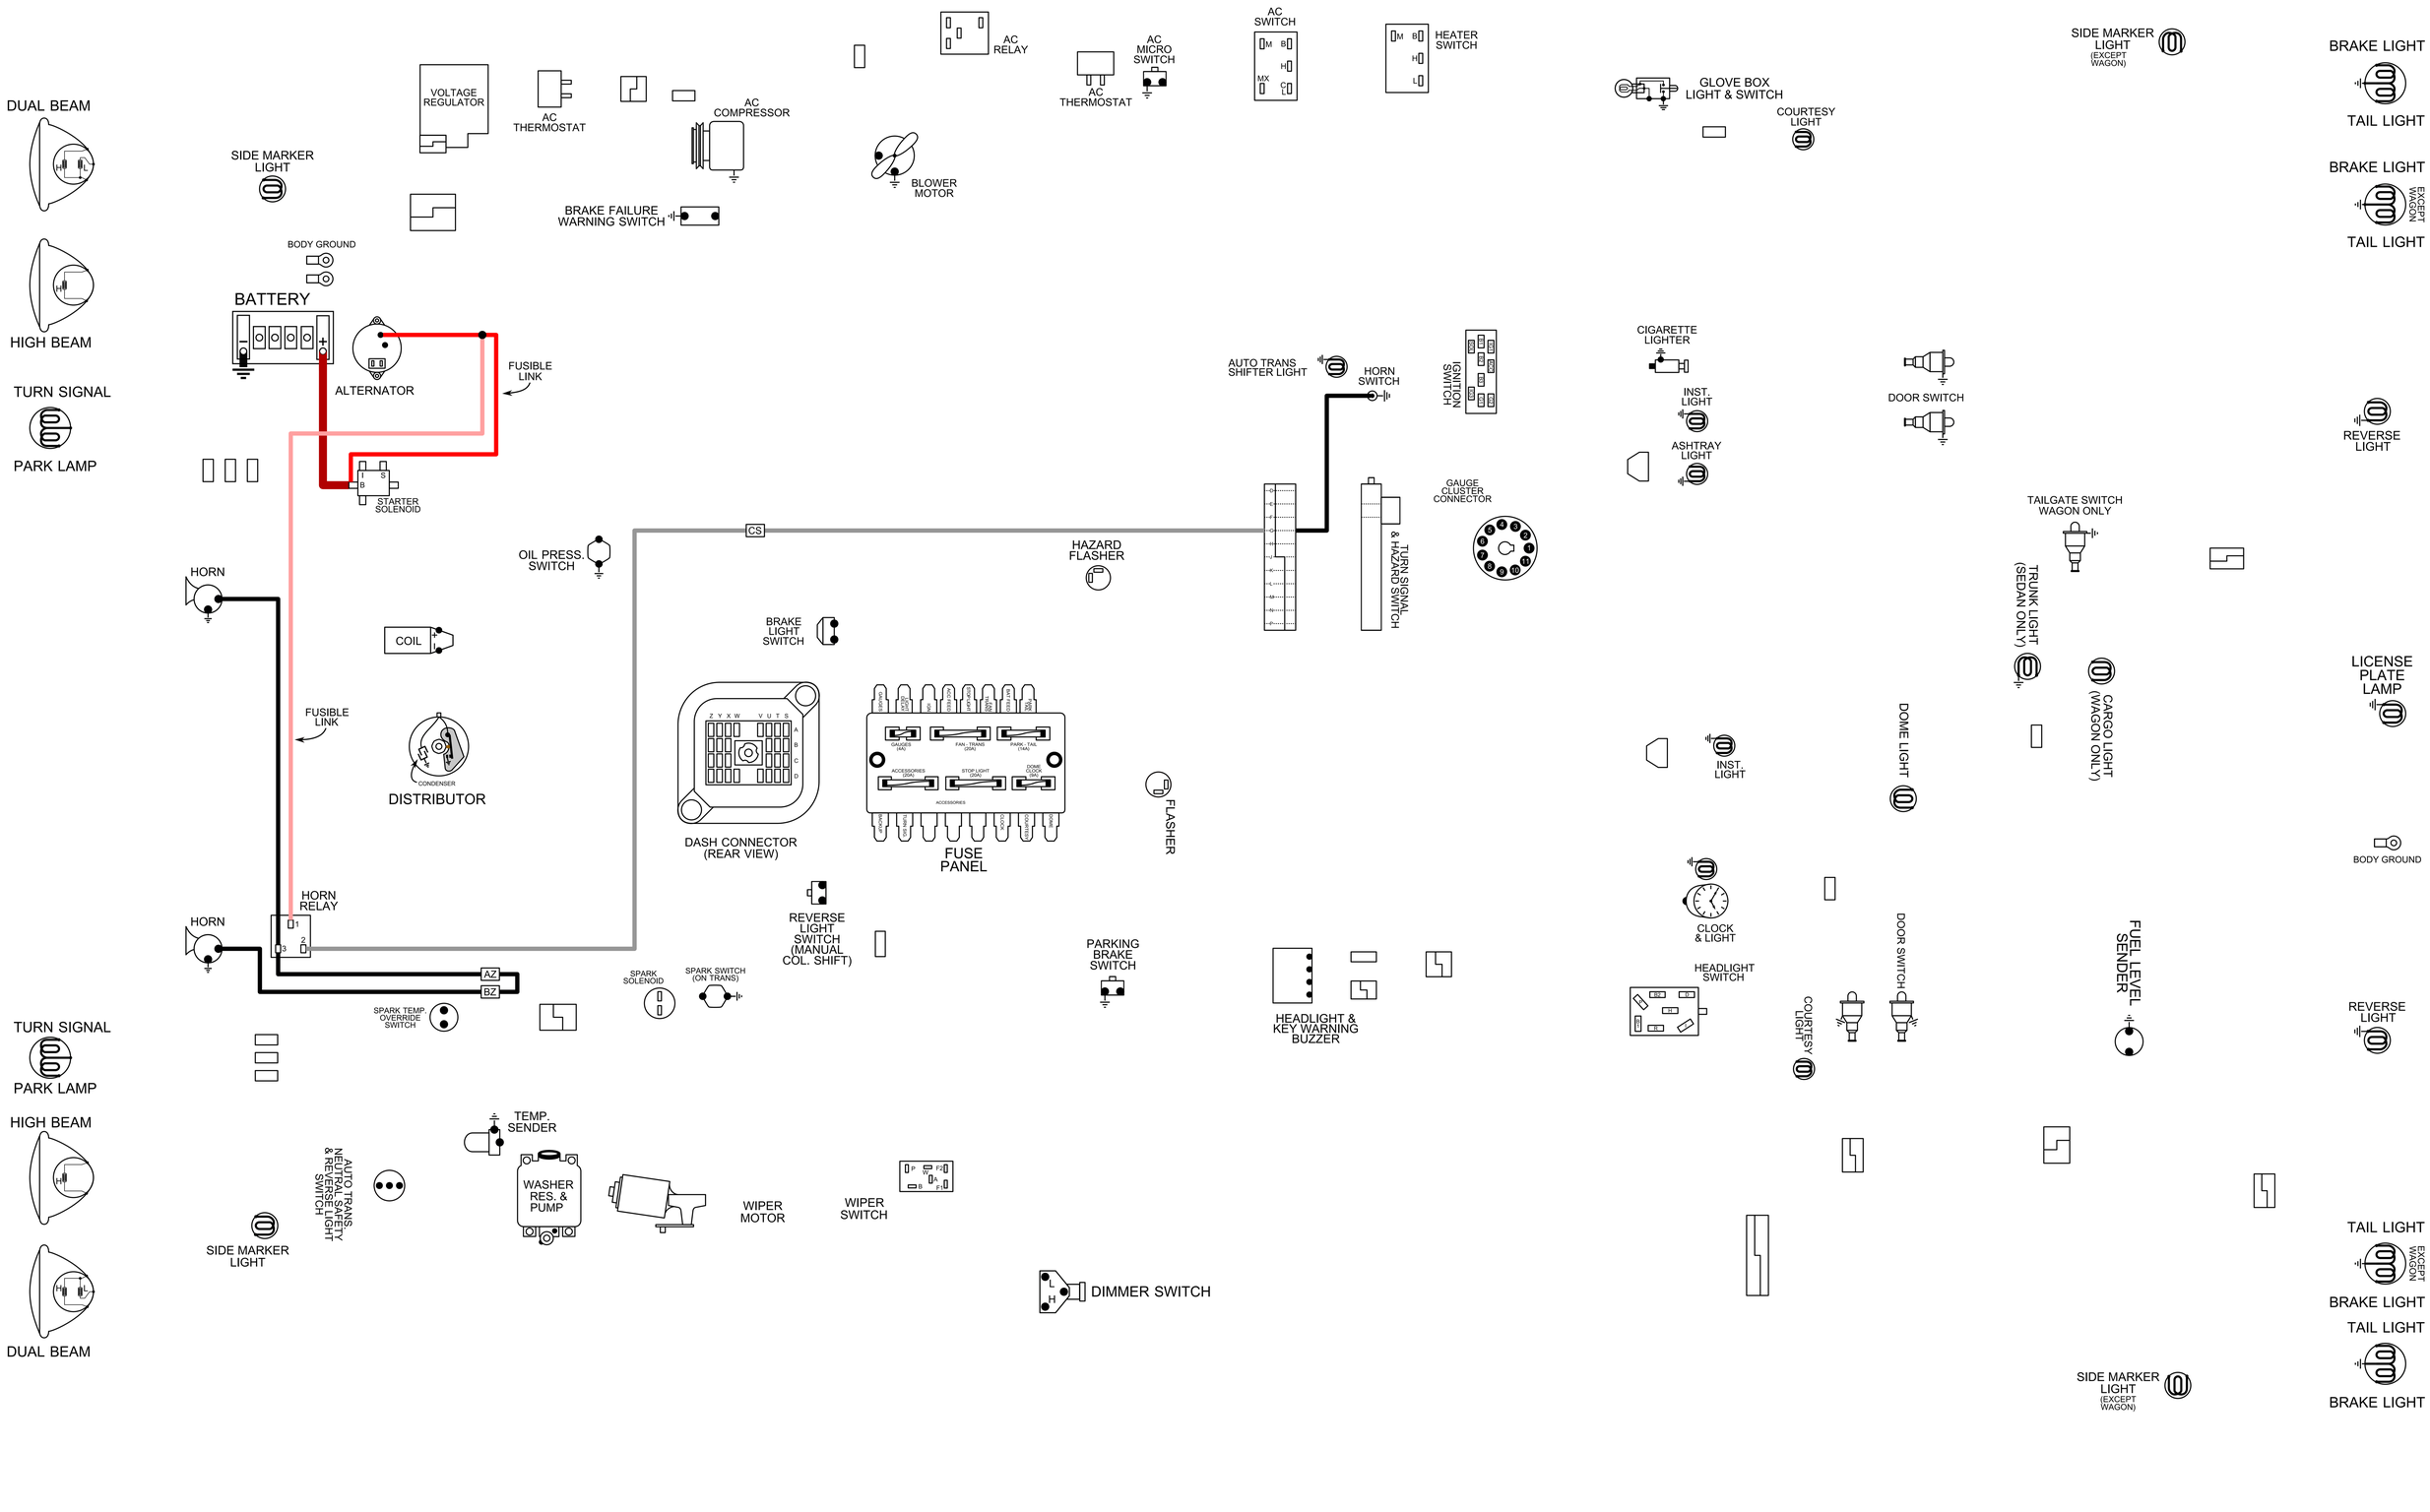

CINCO


1972 AMC MATADOR
TRANSMISSION

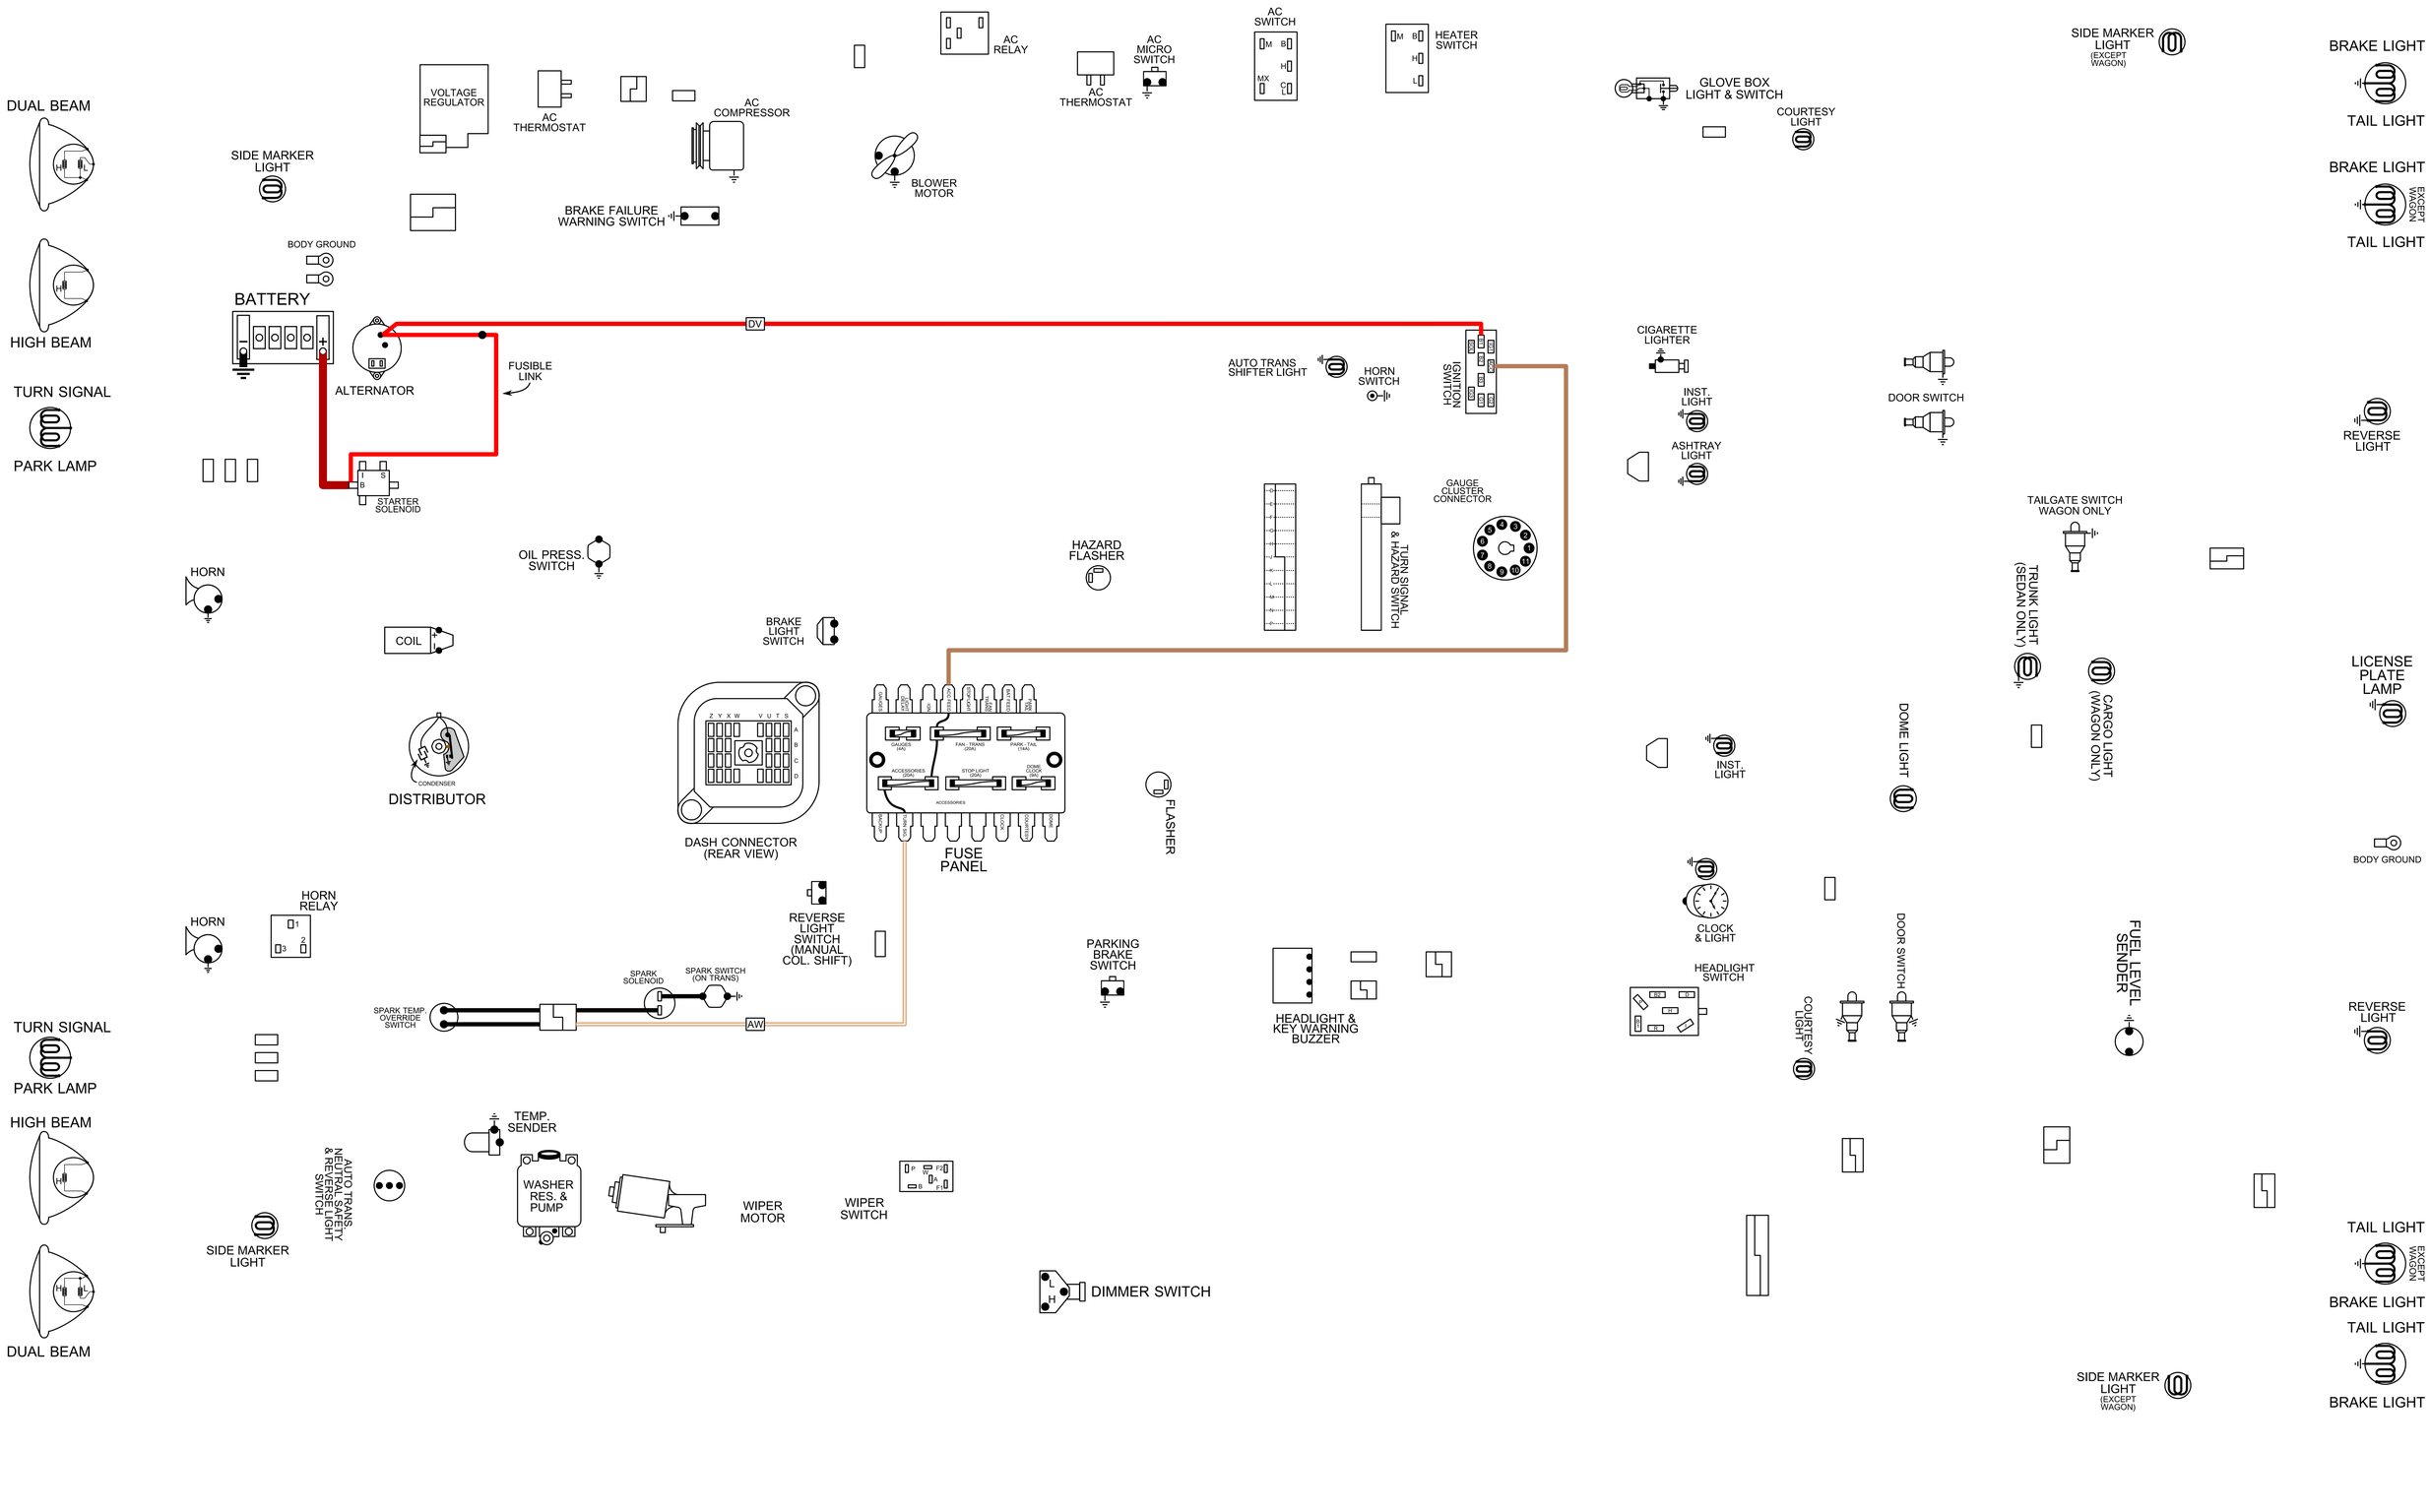

CINCO


1972 AMC MATADOR

WIPERS

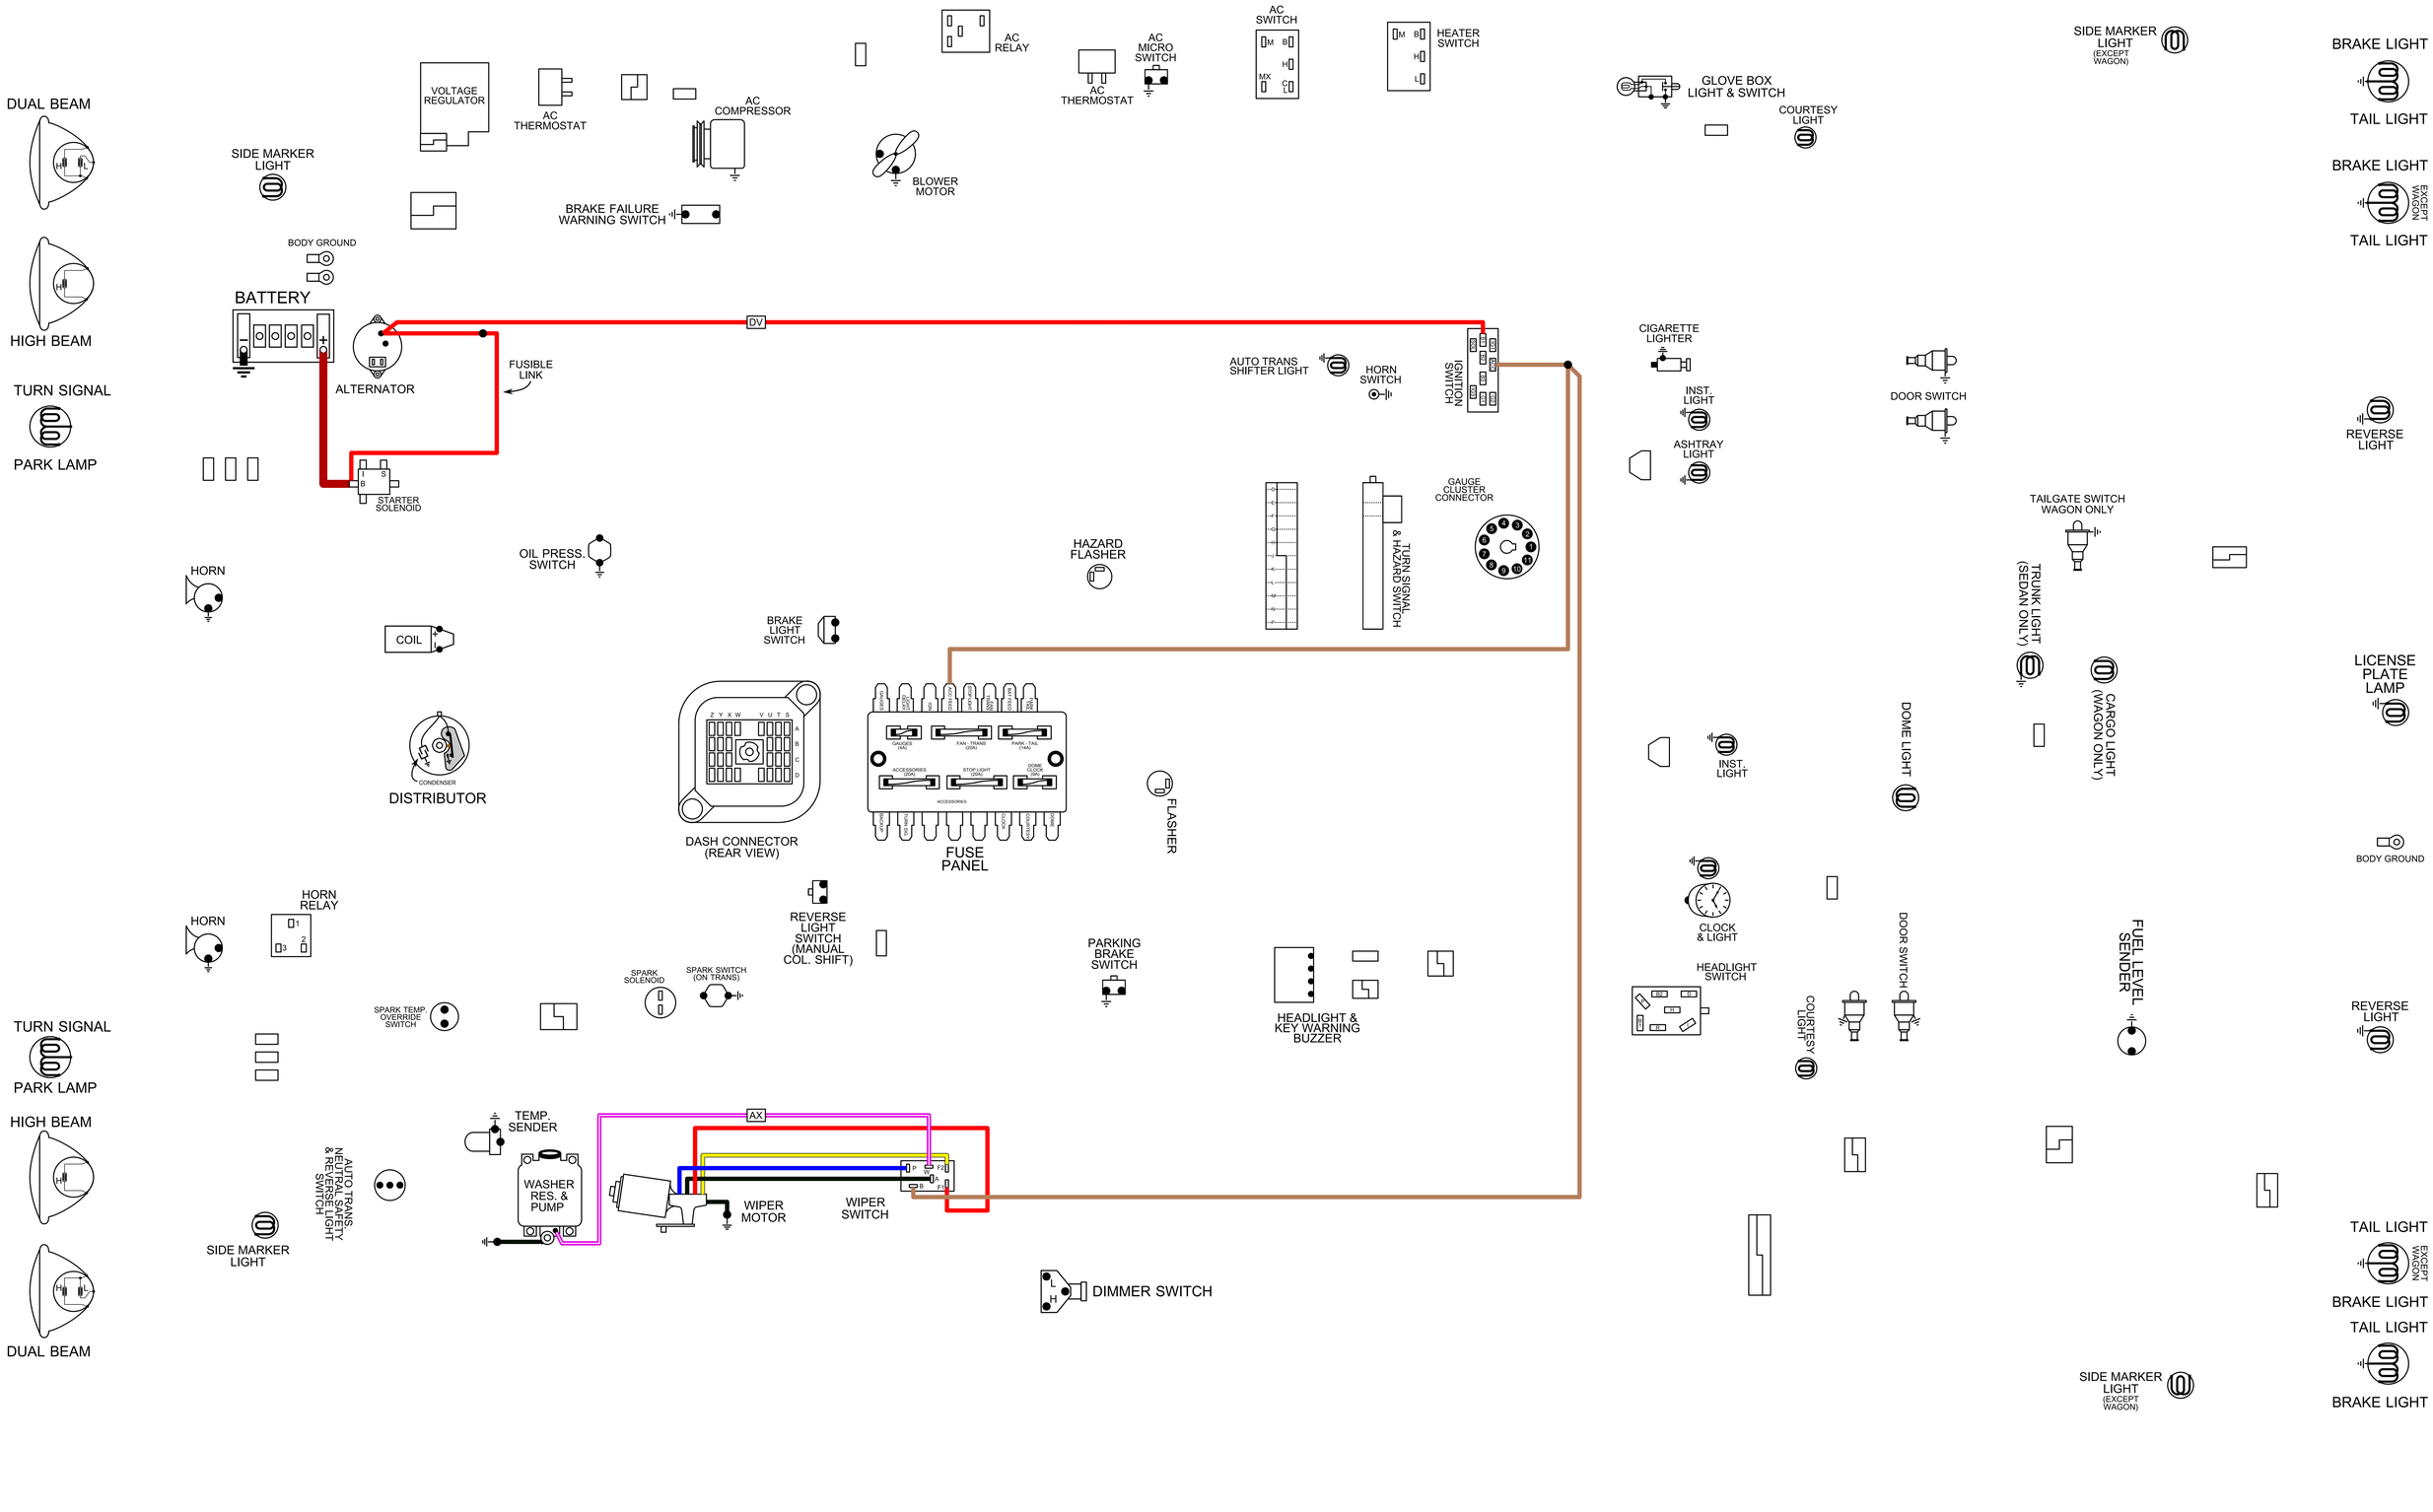


CINCO

1972 AMC MATADOR
GAUGES & WARNING LIGHTS

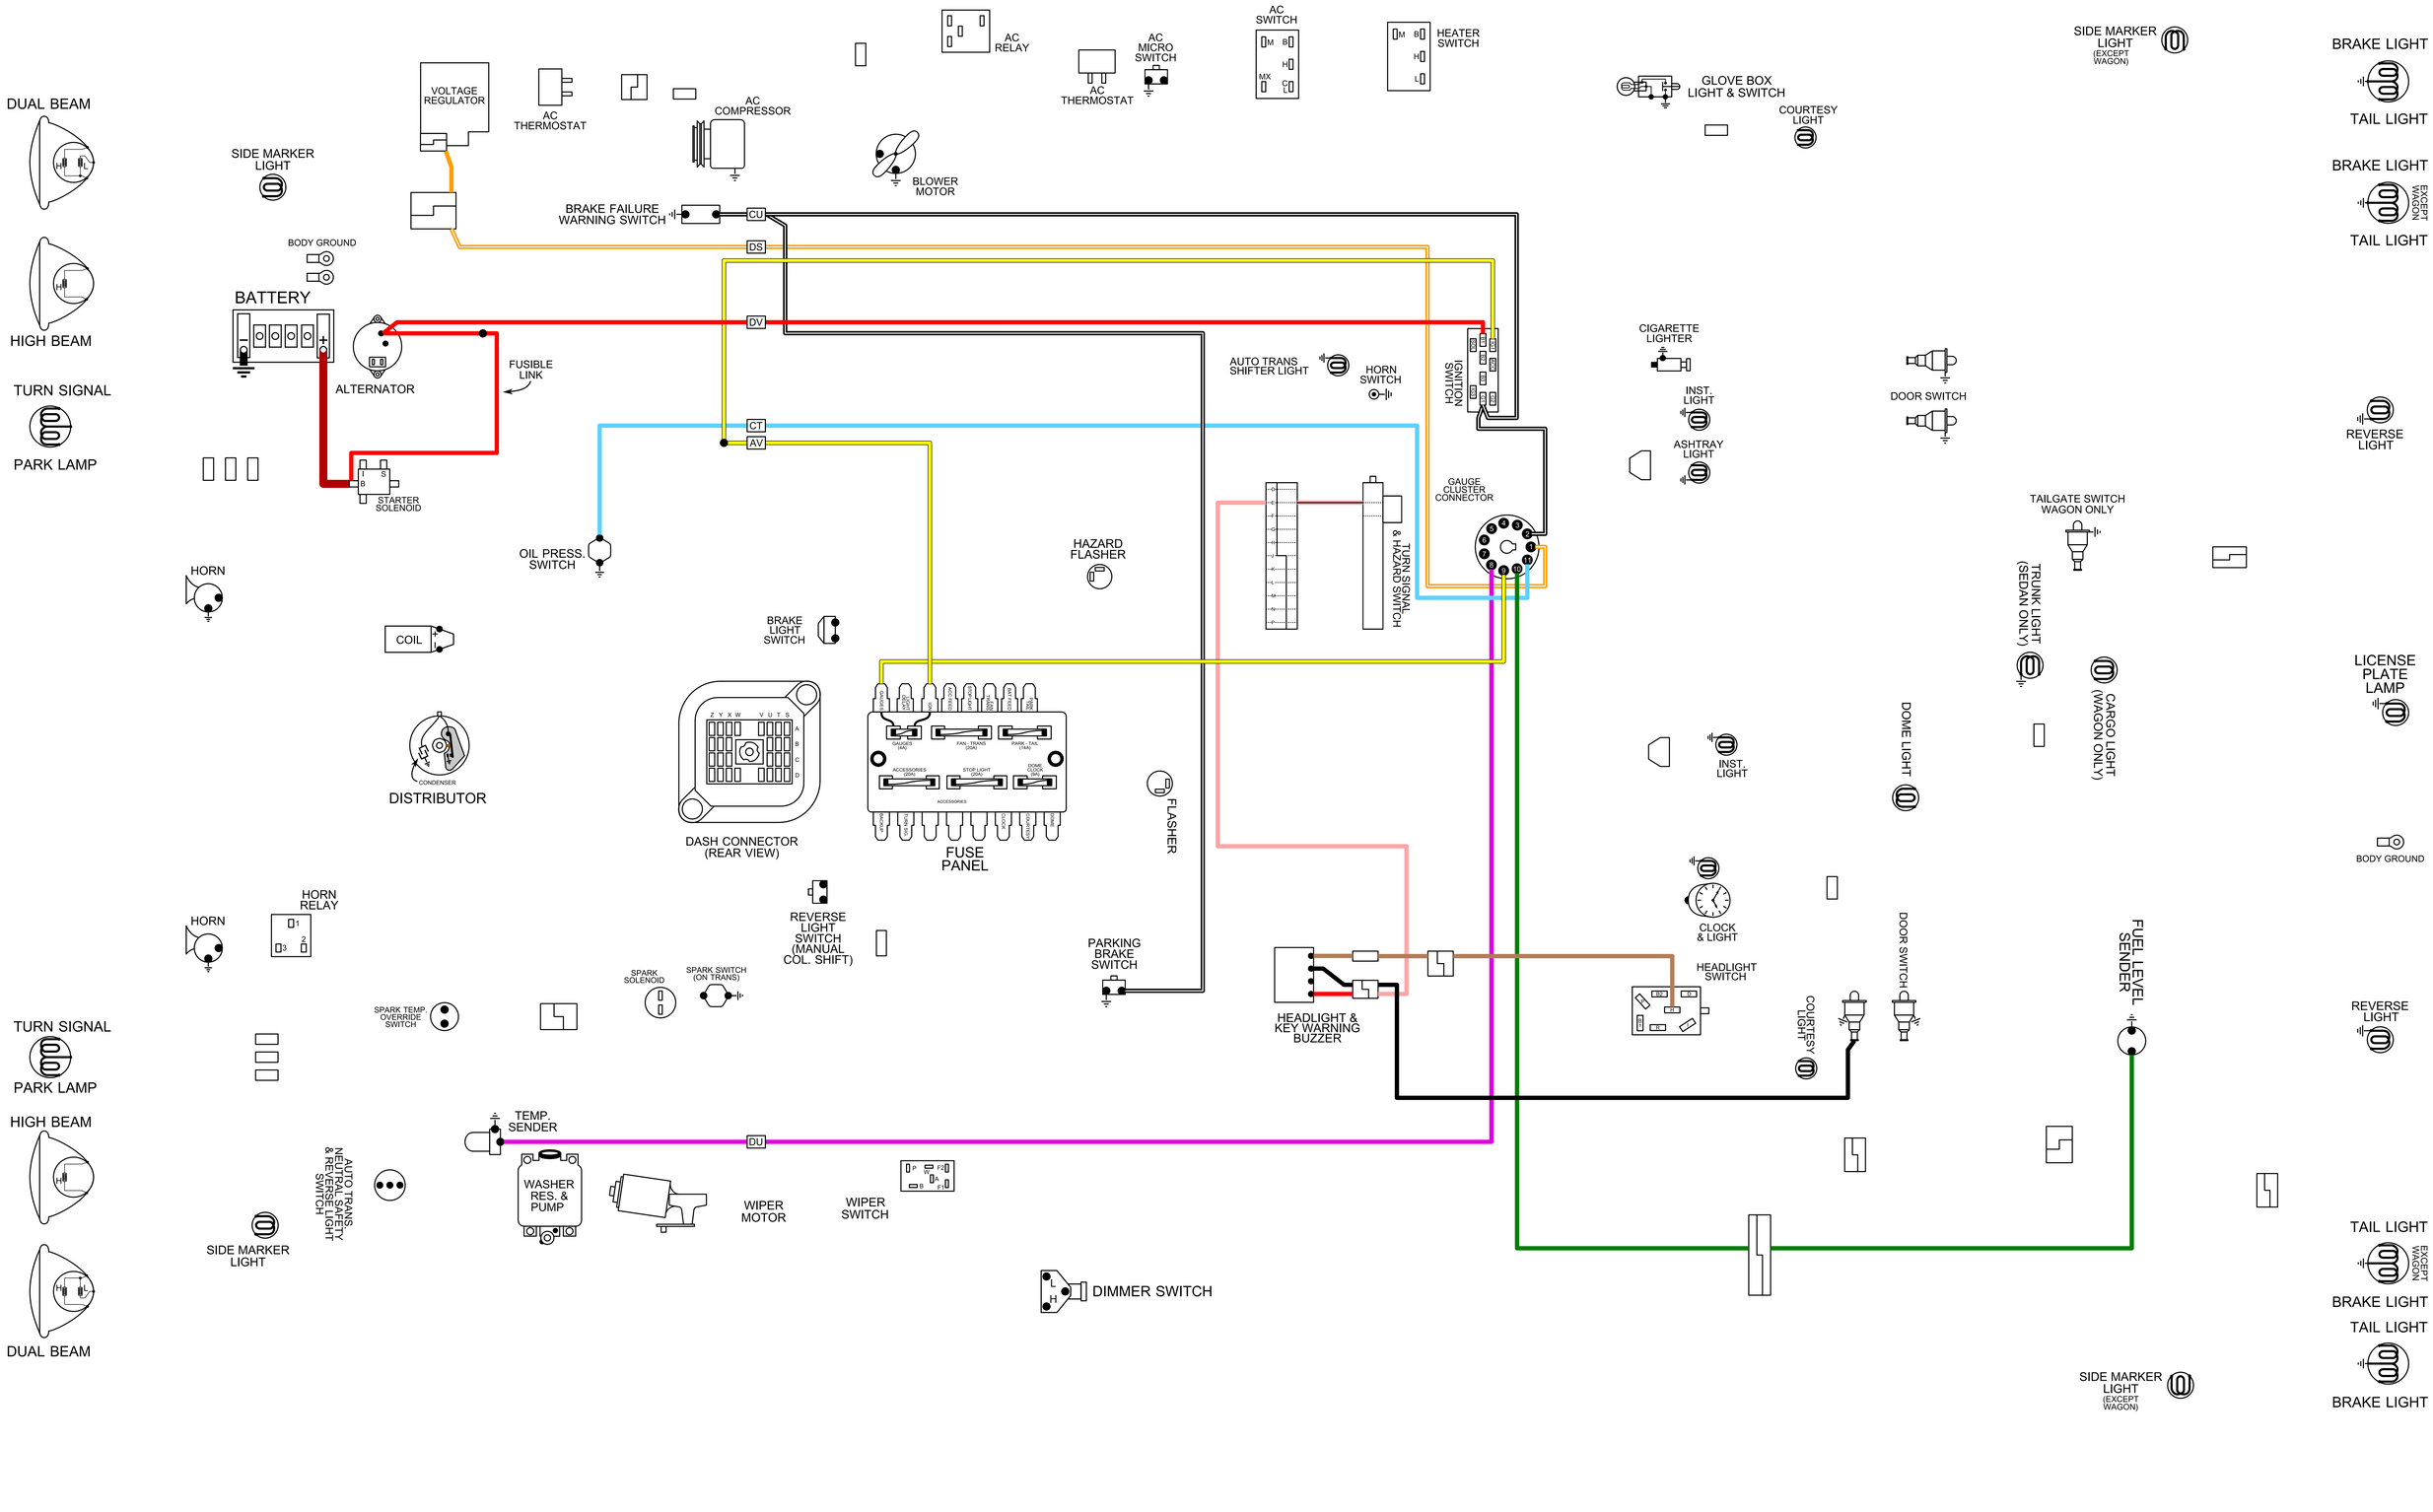


CINCO

1972 AMC MATADOR
REVERSE LIGHTS

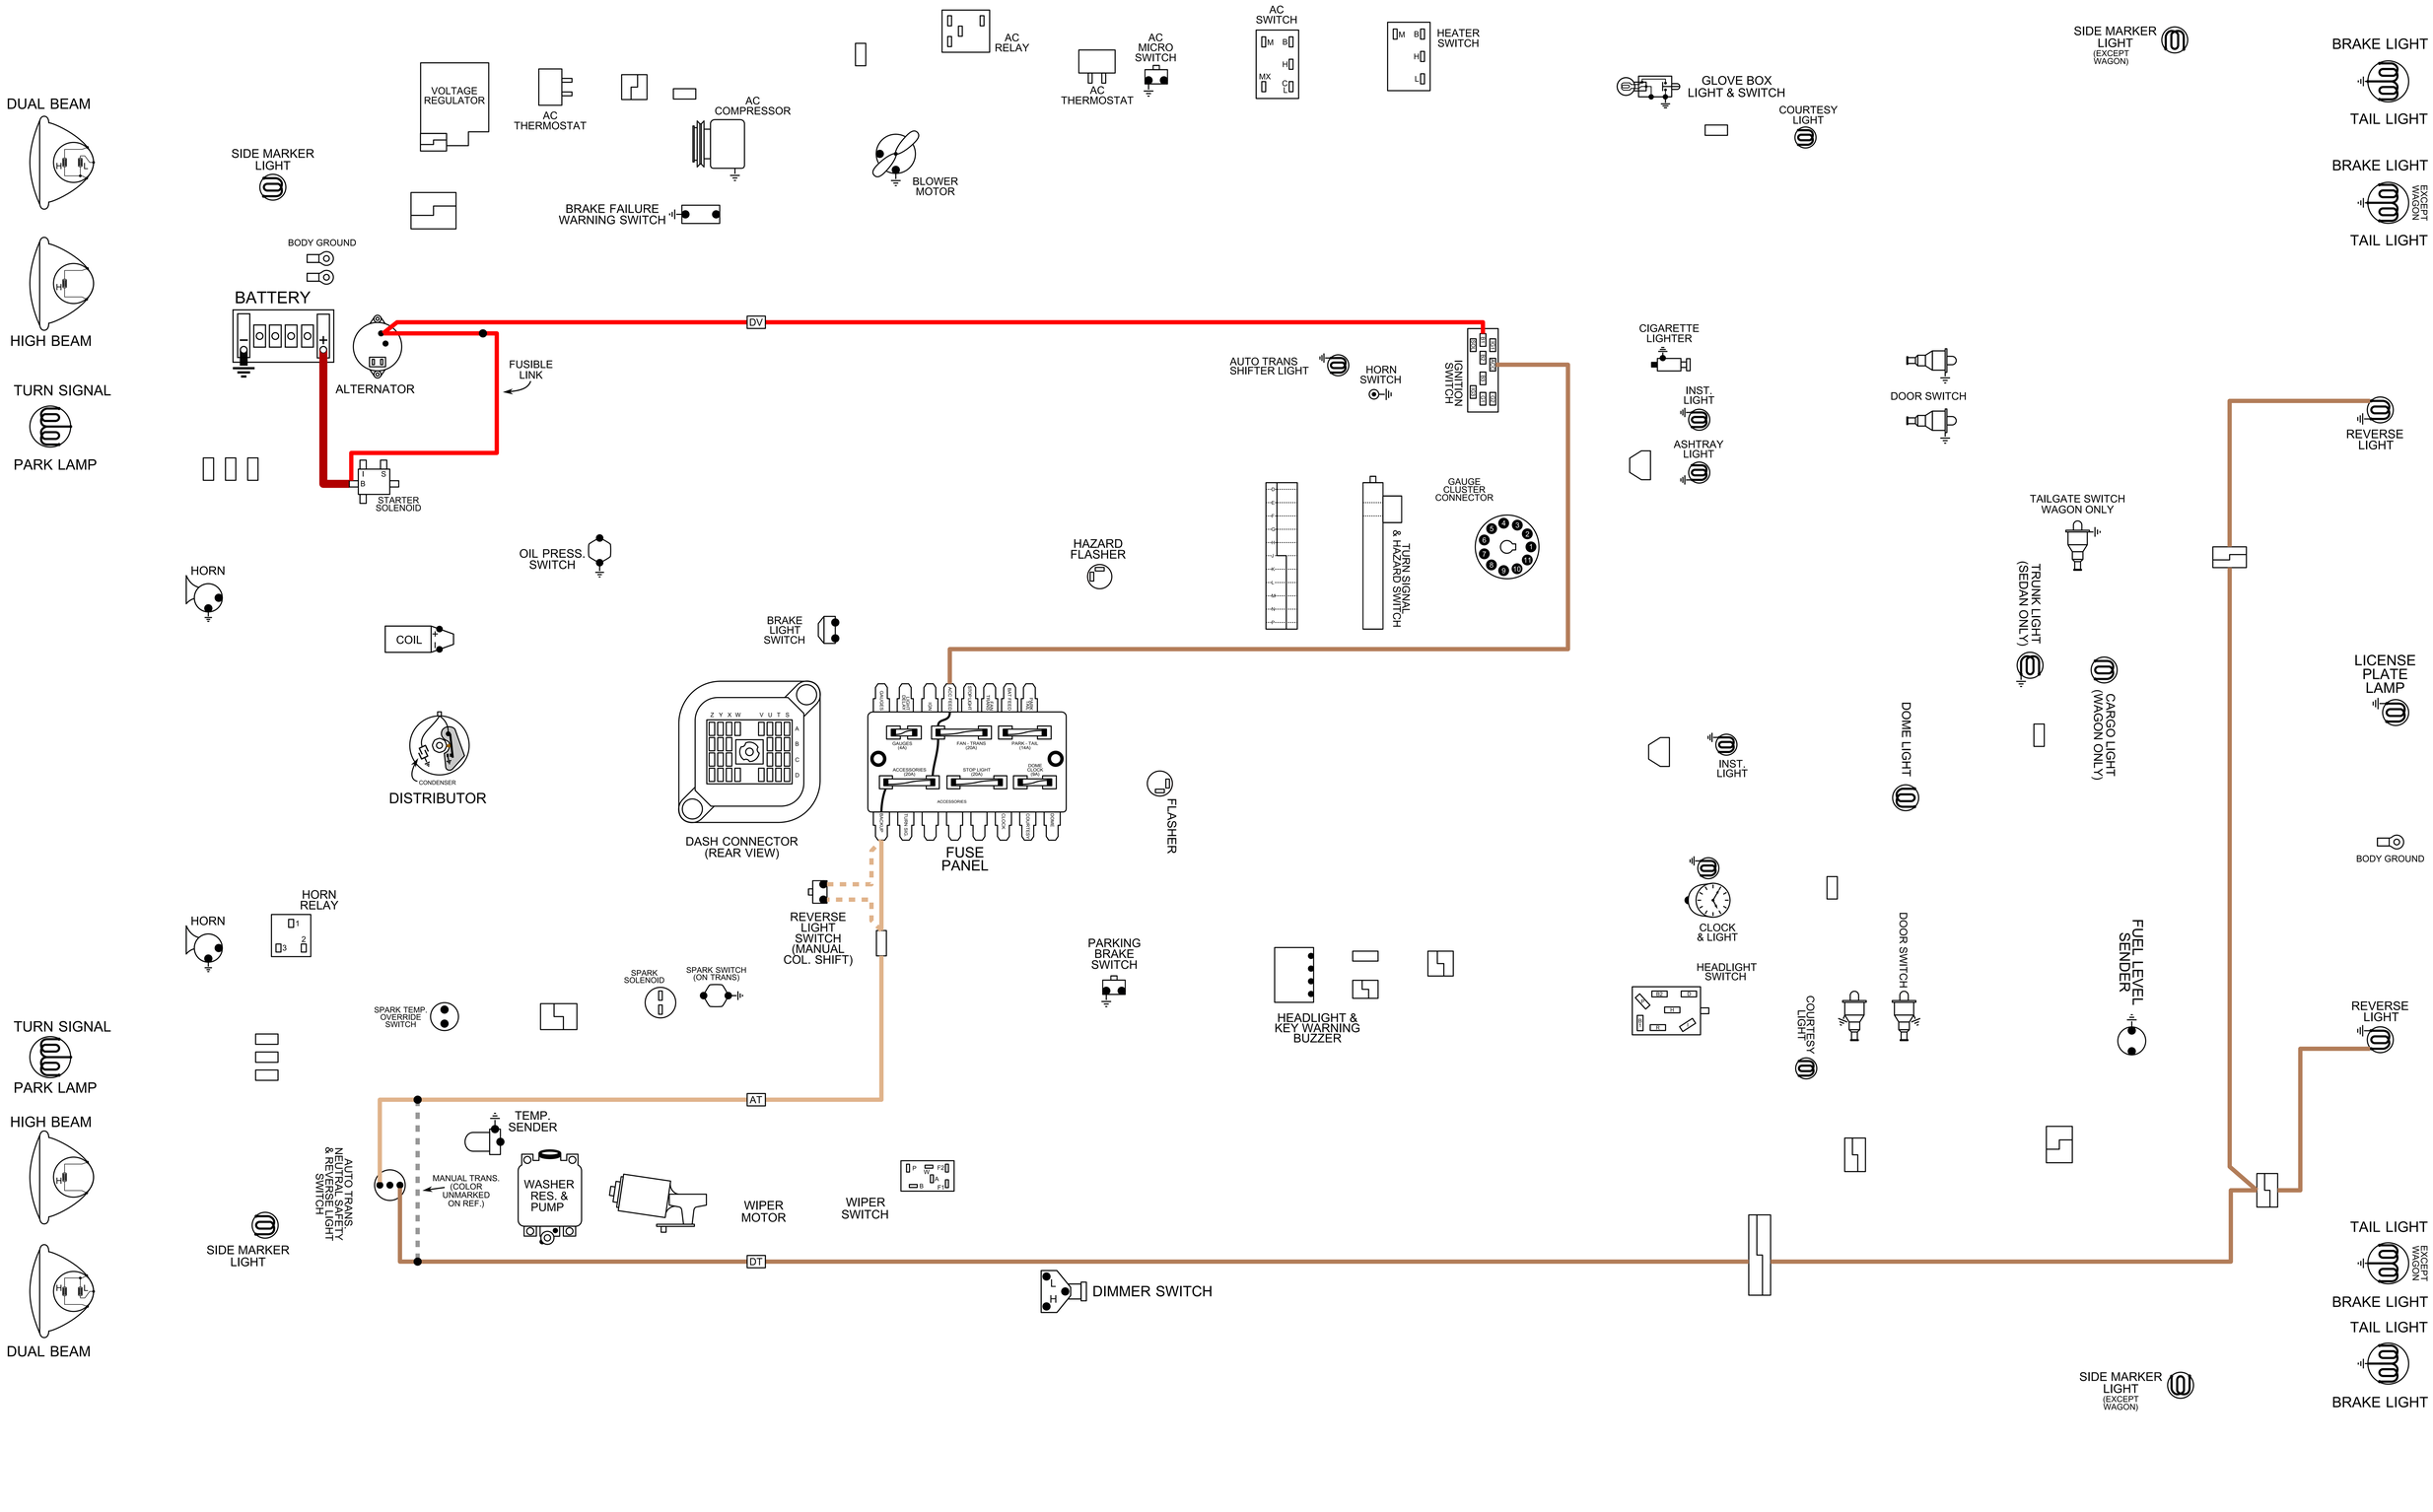


CINCO

1972 AMC MATADOR
DOME & COURTESY LIGHTS

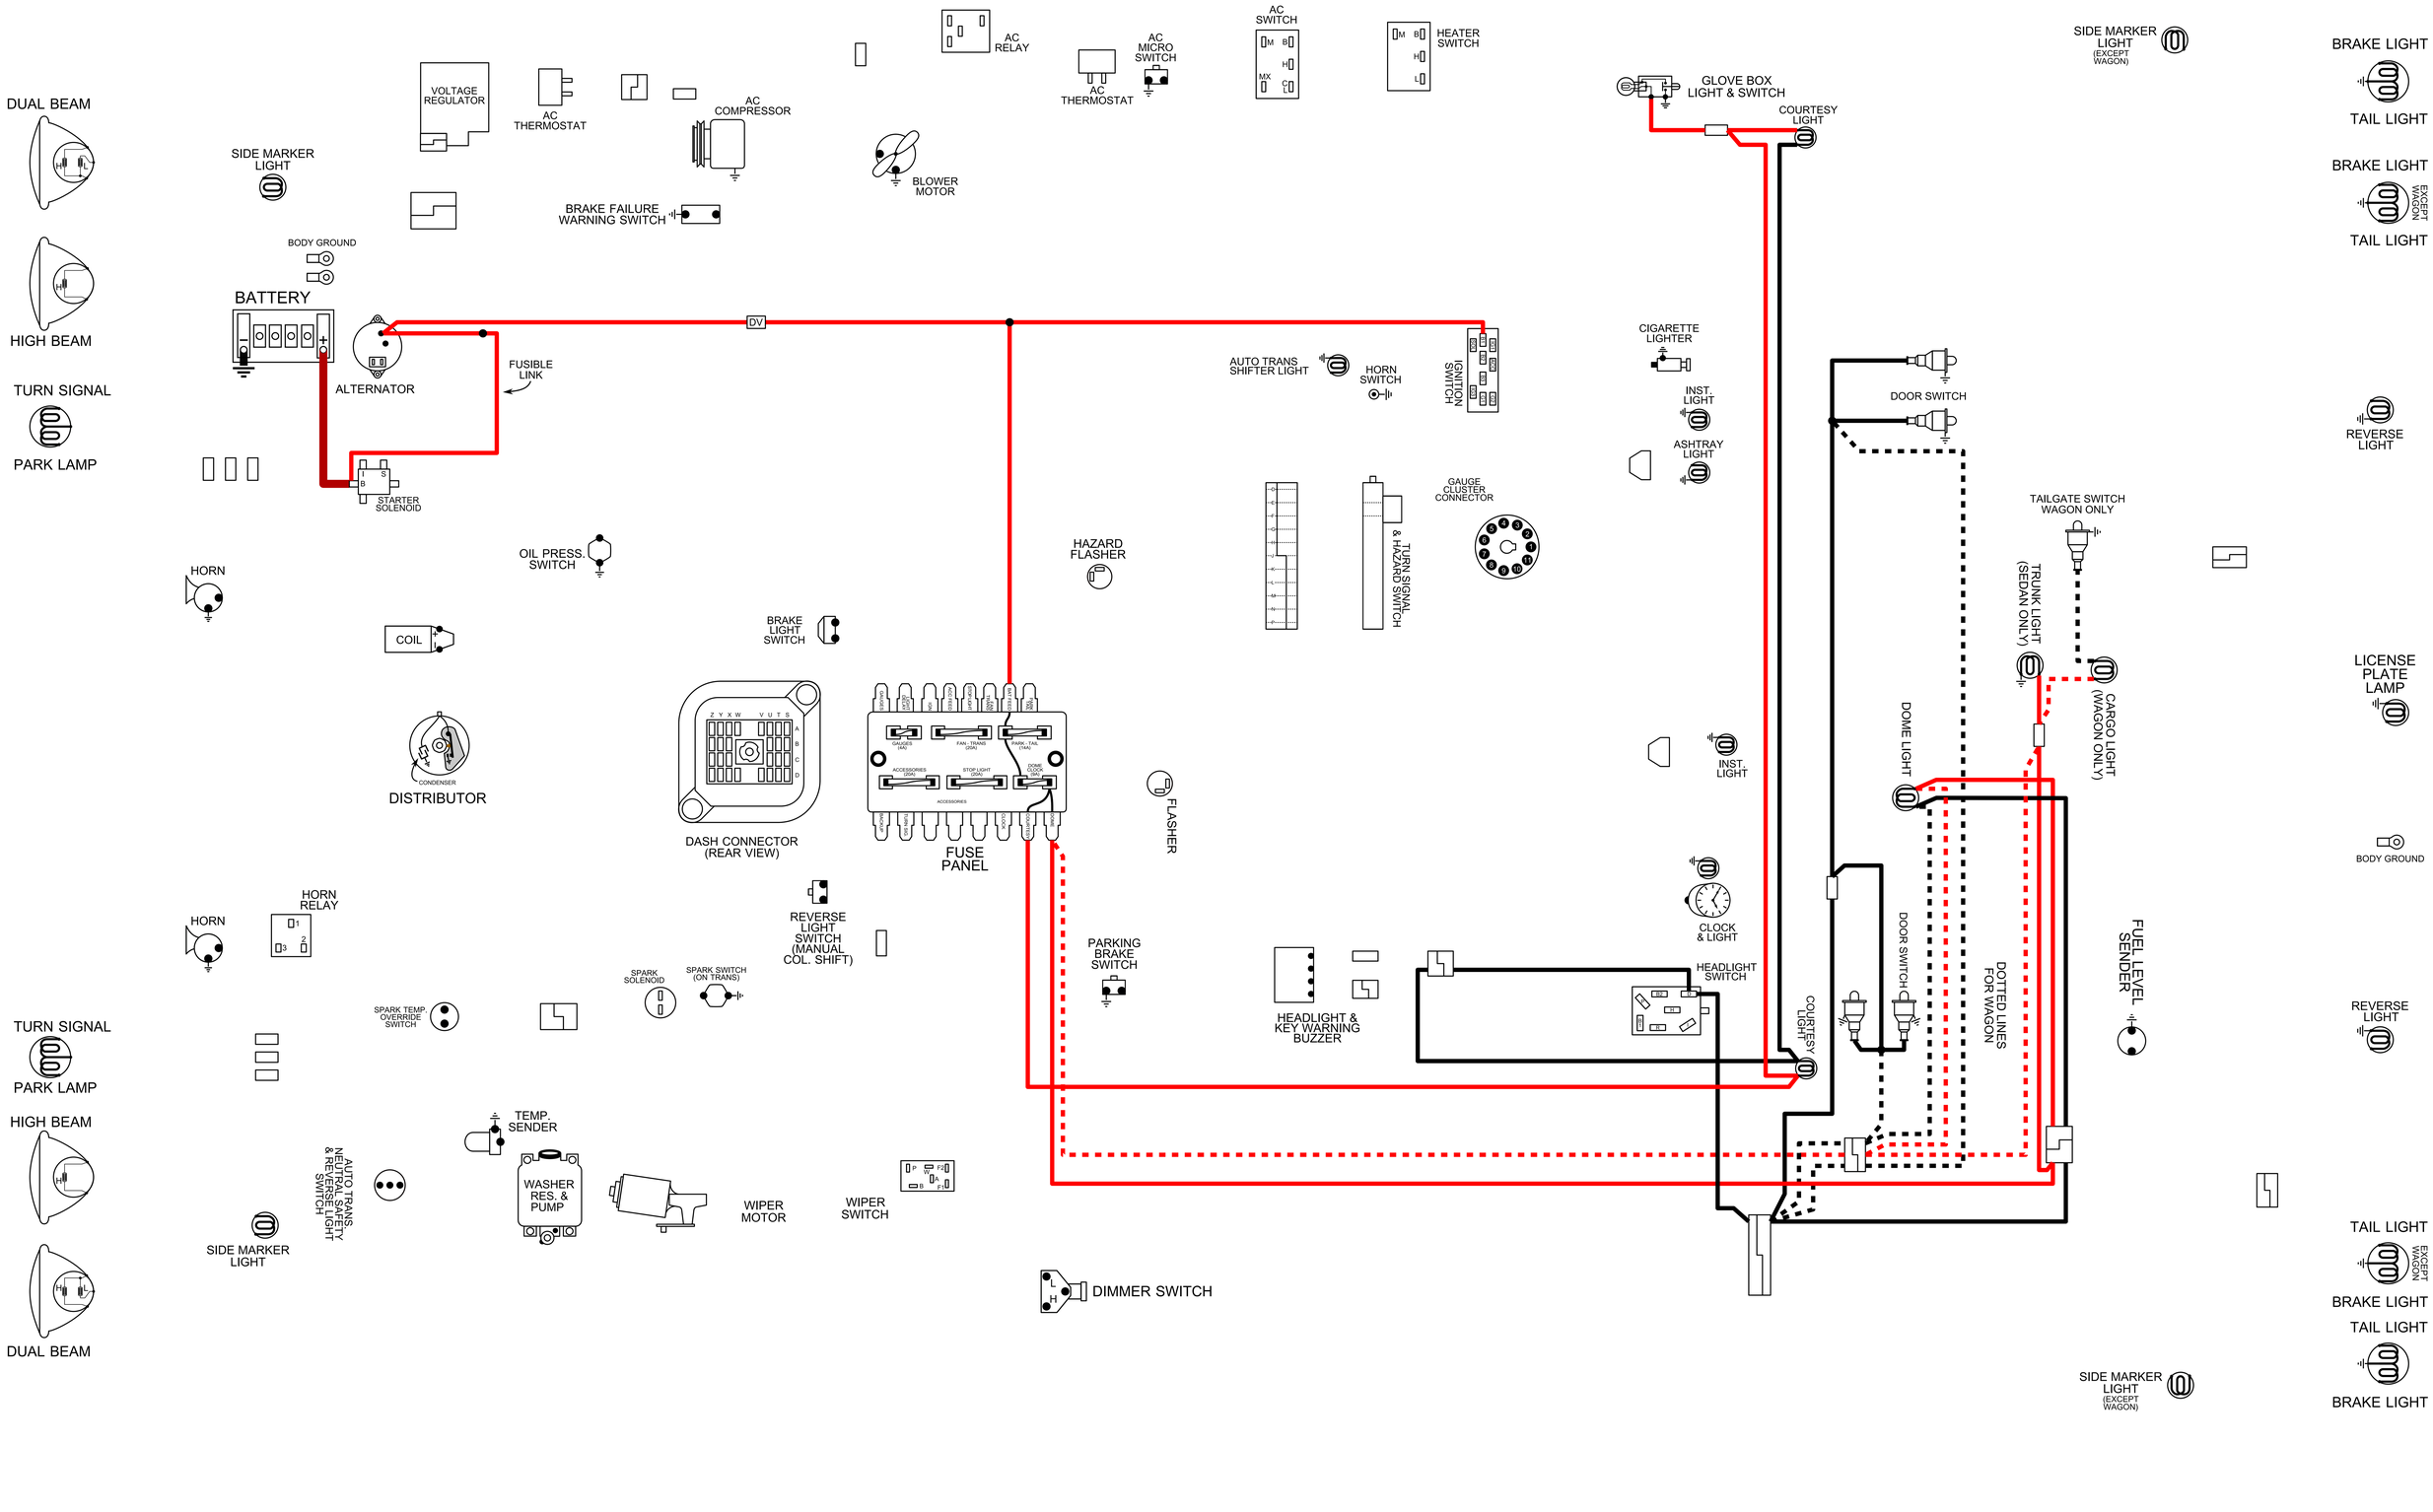

CINCO

1972 AMC MATADOR
DASHBOARD PRINTED CIRCUIT BOARD

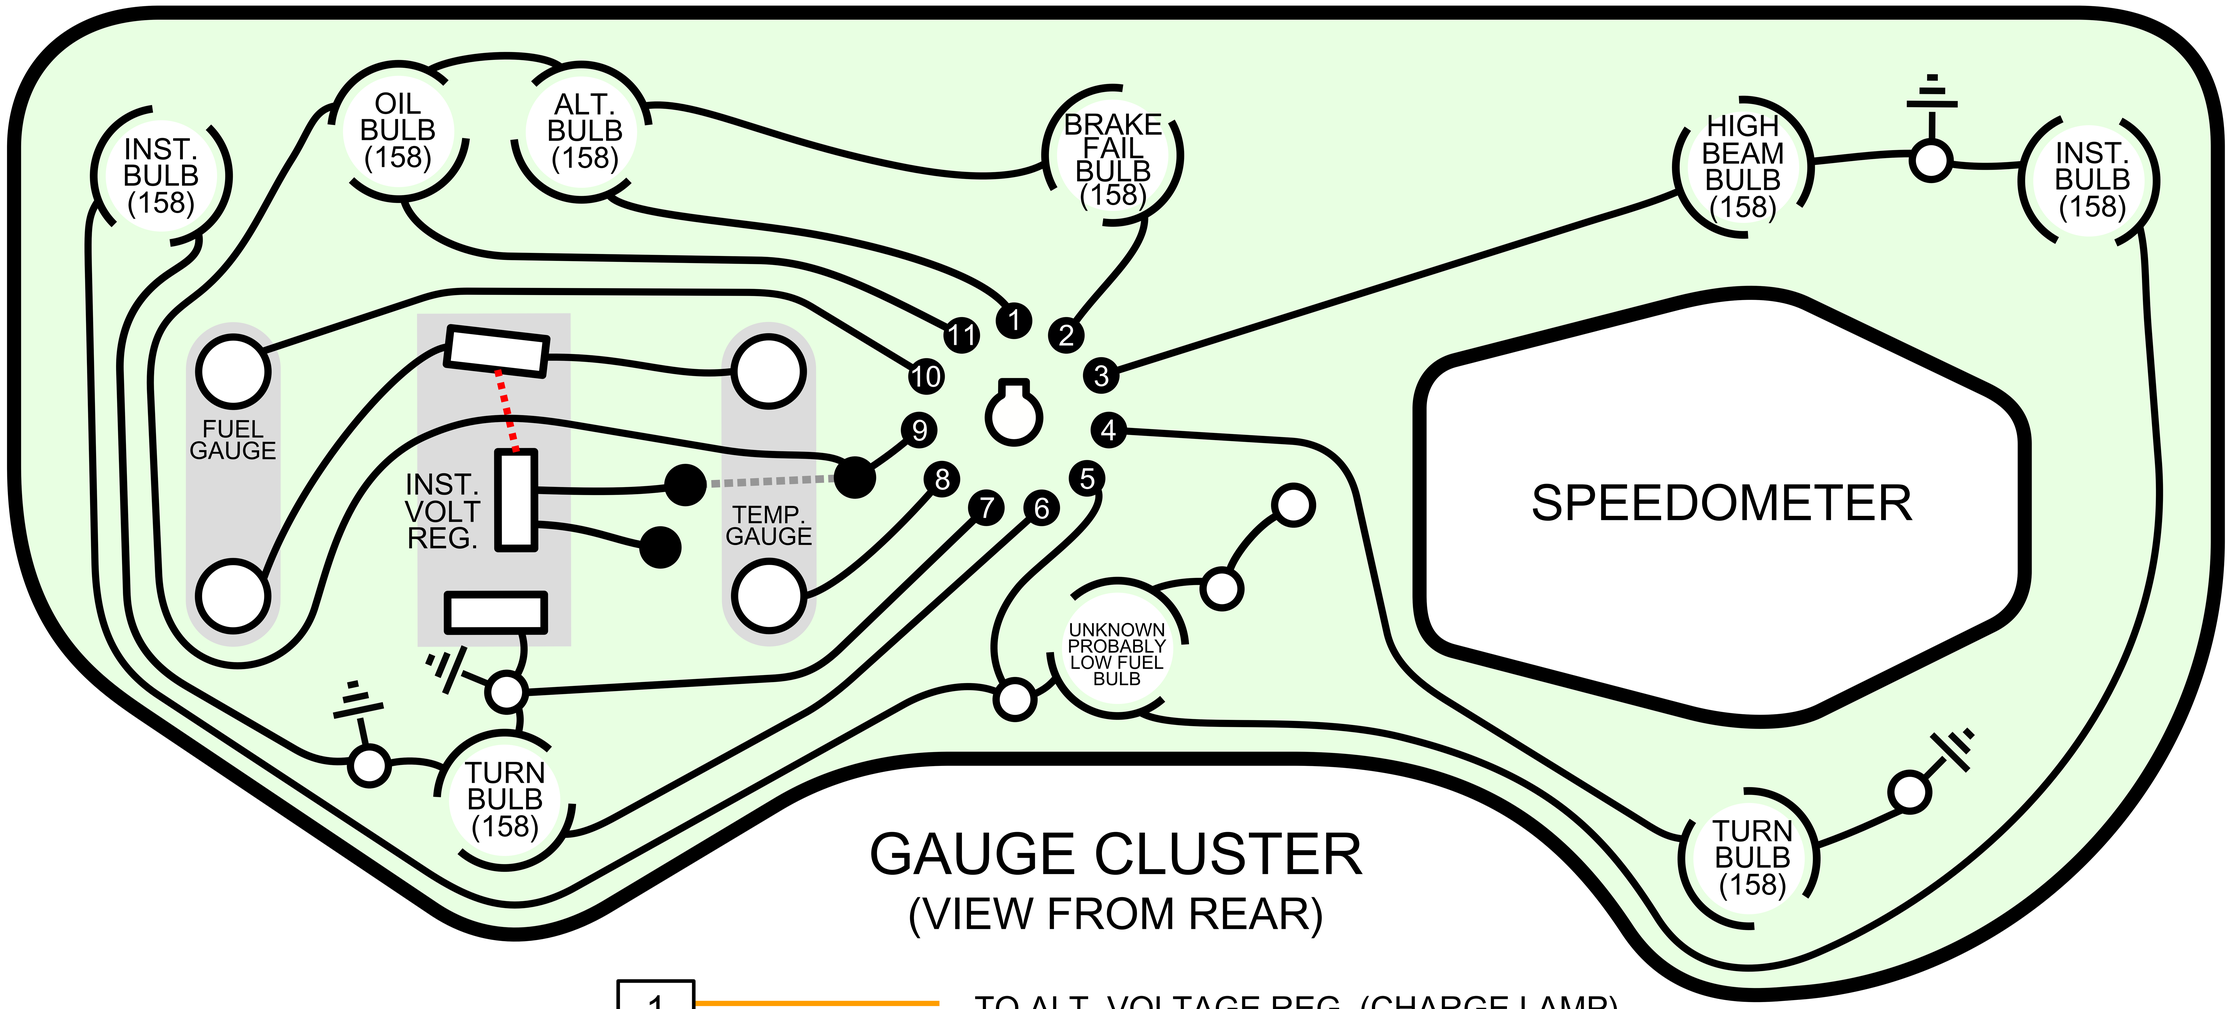

GAUGE CLUSTER
(VIEW FROM REAR)

1	TO ALT. VOLTAGE REG. (CHARGE LAMP)
2	TO BRAKE FAILURE SWITCH
3	TO DIMMER SWITCH (HIGH BEAM IND.)
4	TO TURN SIG. SWITCH (LEFT)
5	TO HEADLIGHT SWITCH (INST. LIGHTS)
6	TO TURN SIG. SWITCH (RIGHT)
7	UNUSED (GROUND)
8	TO TEMP. SENDER
9	TO FUSEBOX (POWER FEED)
10	TO FUEL SENDER
11	TO OIL PRESS. SWITCH

CINCO